

Find det **tilbehør**, du leder efter.



Raw beskyttelseskasse

Designet til at beskytte Raw i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.



Installationsvejledning til Trackunit **DualID**




RFID-kortlæser

USB RFID-kortlæseren et nemt værktøj til aktivering af DualID RFID-kortadgang for operatørerne.




DualID-kort

DualID RFID-kortet er en nem måde at kontrollere adgangen til dit udstyr på.

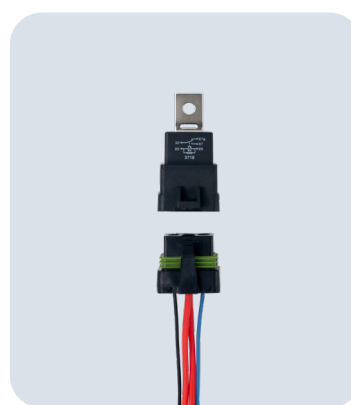

Stænsikkert relæ

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw til specifikke maskinlednings-signaler eller kontrolelementer.

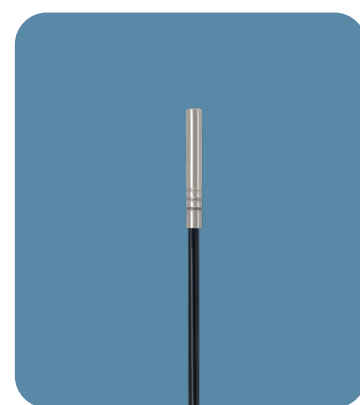

Temperatursensor

Forbindes til Raw for at måle temperaturforholdene i dit miljø.



Ferrite

Designet og certificeret til anvendelse i Japan sammen med modellerne TU-501 og TU600-x.




Strømkabel

Alsidige løsninger til at forbinde Trackunit Raw til alle typer maskiner.



DualID II-beslag

Designet til at beskytte DualID II i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.

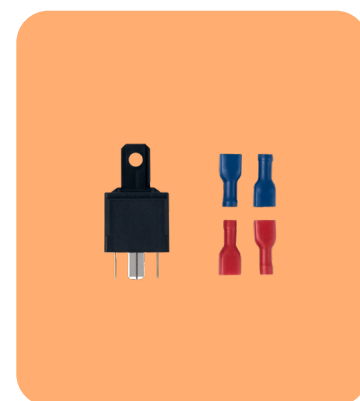

Standardrelæer


Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw til specifikke maskinlednings-signaler eller kontrolelementer.

Hjælpen er her.
Uanset, hvornår og hvordan
du har brug for den.



Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på:
helpcenter.trackunit.com

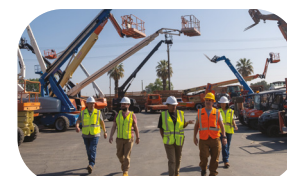

Support

Kontakt vores erfarne supportteam på:
support@trackunit.com



Ordre

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre via trackunit.com

Sikkert udstyr betyder sikre arbejdspladser



Beskyttelse af udstyret

Udstyr sikres ved hjælp af adgangskontrol, som reducerer uautoriseret brug af udstyret.



Sikkerhed


Administration af adgang sørger for bedre sikkerhed i arbejdsmiljøer og på arbejdspladser.



Beskyttelse mod tyveri

Administration af adgang giver kun autoriseret personale adgang til udstyret, hvilket minimerer risikoen for tyveri.

Produktdiagram

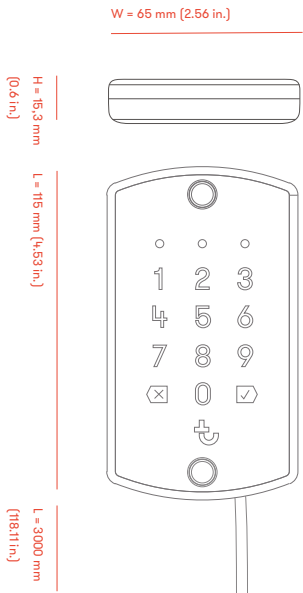

Overblik

Løsningen Trackunit DualID er en effektiv kombination af flådestyring og brugergodkendelse til maskiner.

Produktmål

- Længde: 85 mm (3.3")
- Bredde: 55 mm (2.2")
- Højde: 10 mm (0.3")

Tekniske specifikationer

- Godkendelser: CE, FCC
- Miljøklasse: IP69
- Temperaturområde: -40°C til +85°C
- Numerisk PIN-kode med 3 til 16 tal
- RFID-læser 13,56 MHz
- Mifare
- Mifare DESFire EV1
- Forberedt til NFC
- UV-klasse (ASTM D4329/D5870)

Æsken indeholder

- DualID II
- 3 m kabel med M8-stik
- Monteringssæt
- Installations- og sikkerhedsvejledninger

Kompatibel med



RFID-kortlæser



Beslag



RFID-kort

Installation af DualID II

1. Montering

Indsæt to M4-skruer (5/32") gennem monteringshullerne på DualID II og ind i monteringsfladen. Brug en flad skruetrækker til at stramme M4-skruerne uden at overspænde.

2. Tilslutning af kablet

Tilslut et M8-stik på kablet på 3 m til M8-stikket på en Trackunit Raw, som er forbundet til en maskine (for yderligere information, se ledningsdiagrammet i brugervejledningen til Raw). Alt afhængigt af din konfiguration kan du trække kablet på 3 m ud af bunden eller bagsiden af DualID II.

3. (Valgfrit) Boring af et hul

Bor et 11 mm (0.4") hul i monteringsfladen, og træk kablet på 3 m igennem hullet.

Bemærk: Trackunit kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade (på produkt, udstyr eller installatøren) under installationsprocessen.

Brugervejledning

Tildeling af brugere


Brug Trackunit Manager til at aktivere adgangskontrol på en maskine og tildele kontrolnøgler til certificerede brugere. Se helpcenter.trackunit.com

Brug af tastaturet

1. Indtast PIN-koden via tastaturet.
2. Tryk på bekræft-knappen
3. LED'en for godkendt ID (2) blinker grønt, hvilket betyder, at PIN-koden er gyldig.

Brug af RFID-kort

1. Placér RFID-kortet over RFID-kortlæserområdet (vist som et omrids over tastaturet).
2. Et bip angiver et gyldigt kortinput.
3. LED'en for godkendt ID (2) blinker grønt, hvilket betyder, at RFID-kortet godkendes.

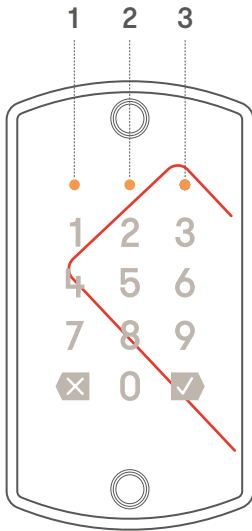

Annullering af godkendelse

1. Tryk på annullér-knappen for at annullere et godkendelsesforsøg
2. LED'en for annulleret ID (3) blinker rødt, hvilket betyder, at input er blevet annulleret.
3. Vent 10 sekunder, inden du indtaster en ny PIN-kode eller scanner et RFID-kort.

Bemærk: Brug ikke et RFID-kort og PIN-koden samtidig.

	LED'er
	RFID-kortlæser

LED	Beskrivelse	Indikatorfarve
1	Tændt	Gul
2	ID godkendt	Grøn
3	Handling annulleret	Rød

Hjælpen er der, når du har brug for den.



Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på: helpcenter.trackunit.com



Support

Kontakt vores erfarne supportteam på: support@trackunit.com



Ordre

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre via trackunit.com