

Finden Sie das passende **Zubehör**.



Raw Shield-Halterung

Für den Schutz von Raw vor Beschädigungen und Stößen in rauen Umgebungen konzipiert.



Trackunit **DualID**- Installationsanleitung




RFID-Kartenleser

Der USB RFID-Kartenleser ist ein benutzerfreundliches Tool zur Aktivierung des DualID RFID-Kartenzugangs für Bediener.




DualID-Karten

Die DualID RFID-Karte ist eine bequeme Möglichkeit, den Zugang zu Ihren Ausrüstungen zu kontrollieren.

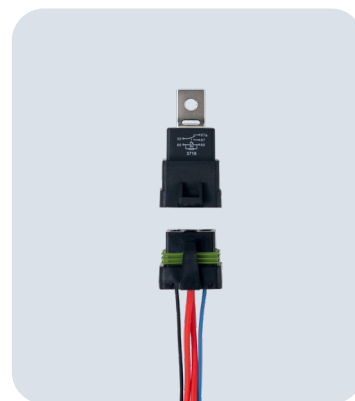

Spritzwassergeschützte Relais

Wird verwendet, um eine Schnittstelle zwischen Trackunit Raw und bestimmten Maschinenverkabelungen oder -steuerelementen herzustellen.

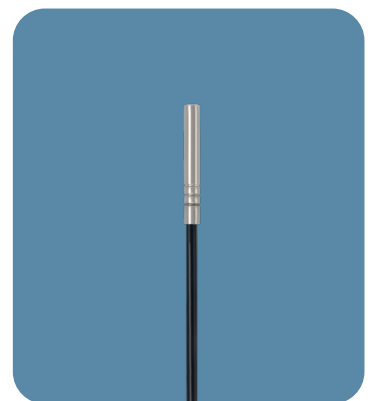

Temperatursensor

Verbinden Sie den Sensor mit Raw, um die Temperaturbedingungen in Ihrer Umgebung zu messen.



Ferrite

Für die Verwendung mit den Modellen TU-501 und TU600-x in Japan konzipiert und zertifiziert.




Stromkabel

Vielfältige Lösungen zur Verbindung von Trackunit Raw mit jeder Art von Maschine.



DualID II Bracket

Für den Schutz von DualID II vor Beschädigungen und Stößen in rauen Umgebungen konzipiert.

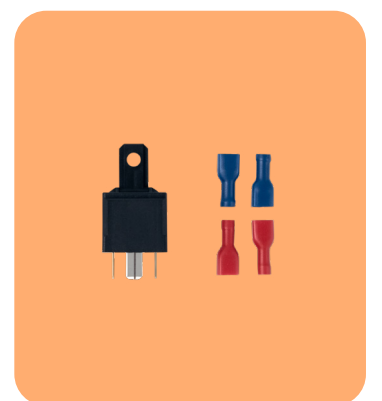

Standard-Relais

Wird verwendet, um eine Schnittstelle zwischen Trackunit Raw und bestimmten Maschinenverkabelungen oder -steuerelementen herzustellen.

Wir stehen Ihnen **zur Seite.
Jederzeit und überall.**



Help Center

Informationen zur Installation, Aktivierung und Inbetriebnahme finden Sie unter helpcenter.trackunit.com



Kundenerfolg

Bitte wenden Sie sich an unser erfahrenes Support-Team unter support@trackunit.com



Bestellen

Sie wissen bereits, was Sie brauchen? Bestellen Sie direkt auf trackunit.com

Ausrüstungssicherheit bedeutet Arbeitssicherheit

DualID II installieren

Bedienungsanleitung



Ausrüstungsschutz

Die Ausrüstung wird durch die Zugangskontrolle gesichert, um die unbefugte Nutzung von Geräten zu verhindern.



Sicherheit


Mit dem Zugangsmanagement werden Arbeitsumgebungen gesichert und die Sicherheit vor Ort gesteigert.



Diebstahlschutz

Das Zugangsmanagement ermöglicht vorab autorisiertem Personal den Zugriff auf Ausrüstungen und minimiert die Diebstahlgefahr.

Produktdiagramm

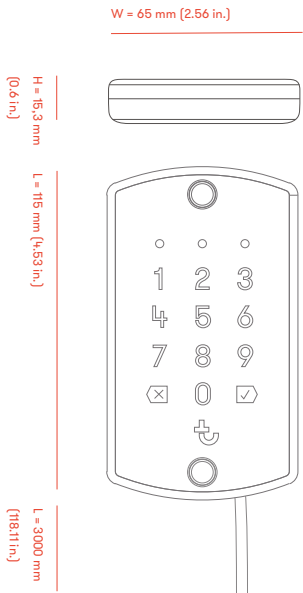

Überblick

Trackunit DualID II ist eine leistungsstarke Lösung, die Flottenmanagement und Benutzerauthentifizierung für Maschinen miteinander kombiniert.

Produktabmessungen

- Länge: 85 mm
- Breite: 55 mm
- Höhe: 10 mm

Technische Daten

- Genehmigungen: CE, FCC
- Schutzklasse: IP69
- Temperatur: -40 °C bis +85 °C
- Numerischer Pin-Code mit 3 bis 16 Ziffern
- RFID-Kartenleser mit 13,56 MHz
- Mifare
- Mifare DESFire EV1
- Unterstützung für NFC
- UV-Schutzklasse (ASTM D4329/D5870)

Lieferumfang

- DualID II
- 3-Meter-Kabel mit M8-Anschluss
- Befestigungskit
- Installations- und Sicherheitshinweise

Kompatibel mit




RFID-Kartenleser



Halterung




RFID-Karten

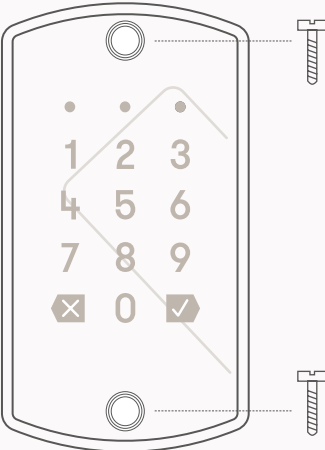

1. Befestigung

Setzen Sie zwei M4-Schrauben in die Befestigungslöcher von DualID II und in die Montagefläche ein. Nutzen Sie einen Flachkopfschraubendreher, um die M4-Schrauben vorsichtig und nicht zu fest anzuziehen.

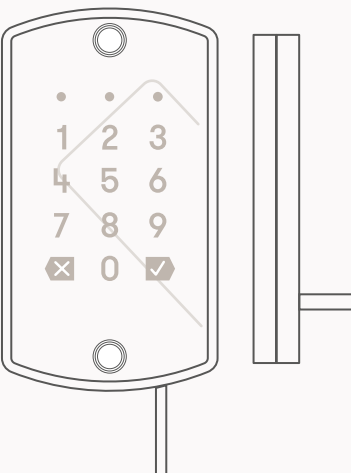

2. Anschließen des Kabels

Verbinden Sie den M8-Anschluss des 3-Meter-Kabels mit dem M8-Anschluss eines Trackunit Raw, der mit einer Maschine verbunden ist (weitere Informationen siehe Stromlaufplan in der Raw-Bedienungsanleitung). Abhängig von Ihrer Konfiguration können Sie das 3-Meter-Kabel durch das untere oder hintere Ende von DualID II herausführen.



3. (Optional) Ein Loch bohren

Bohren Sie ein 11 mm großes Loch in die Befestigungsfläche und ziehen Sie das 3-Meter-Kabel durch das Loch.

Hinweis: Trackunit haftet nicht für Schäden oder Verletzungen (Produkt, Ausrüstung oder Installateur), die während des Installationsprozesses entstehen können.

Zuweisen von Benutzern


Verwenden Sie Trackunit Manager, um den Zugriff auf eine Maschine zu ermöglichen und zertifizierten Benutzern Zugangsschlüssel zuzuweisen. Hilfe finden Sie unter helpcenter.trackunit.com

Verwendung des Keypads

1. Geben Sie den Pin-Code auf dem Keypad ein
2. Wählen Sie die Schaltfläche Bestätigen (✓)
3. Die Genehmigungs-ID-LED (2) blinkt grün und zeigt an, dass der Pin-Code gültig ist

Verwendung der RFID-Karte

1. Fahren Sie mit der RFID-Karte über den RFID-Kartenleser (siehe Umriss über dem Tastenfeld)
2. Ein Piepton weist darauf hin, dass die Karte gültig ist
3. Die Genehmigungs-ID-LED (2) blinkt grün und zeigt an, dass die RFID-Karte erkannt wurde

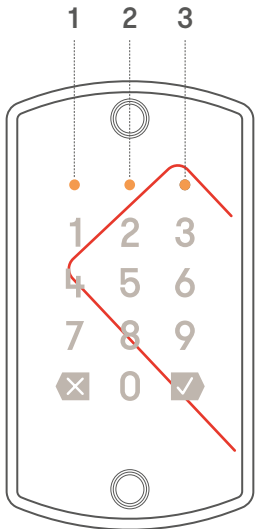

Autorisierung abbrechen

1. Wählen Sie die Schaltfläche Abbrechen (✗), um einen Autorisierungsversuch abzubrechen
2. Die ID-LED (3) blinkt rot und weist darauf hin, dass die Eingabe abgebrochen wurde
3. Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie einen neuen Pin-Code eingeben oder eine RFID-Karte scannen

Hinweis: Verwenden Sie RFID-Karte und Pin-Code nicht gleichzeitig.

●	LEDs
—	RFID-Kartenleser

LED	Beschreibung	Anzeigefarbe
1	Eingeschaltet	Gelb ●
2	ID genehmigt	Grün ●
3	Aktion abgebrochen	Rot ●

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich jederzeit an uns.



Help Center

Informationen zur Installation, Aktivierung und Inbetriebnahme finden Sie unter helpcenter.trackunit.com



Kundenerfolg

Bitte wenden Sie sich an unser erfahrenes Support-Team unter support@trackunit.com



Bestellen

Sie wissen bereits, was Sie brauchen? Bestellen Sie direkt auf trackunit.com