

Encuentre los **accesorios** que está buscando.



Carcasa protectora para TU700

Diseñada para proteger el Raw en entornos adversos, añadiendo una capa extra de protección.




Guía de instalación de Trackunit **Beam**




Lector de tarjetas RFID

El lector de tarjetas RFID USB es una herramienta sencilla para activar el acceso por tarjeta RFID K300 y RFID DualID para los operadores.

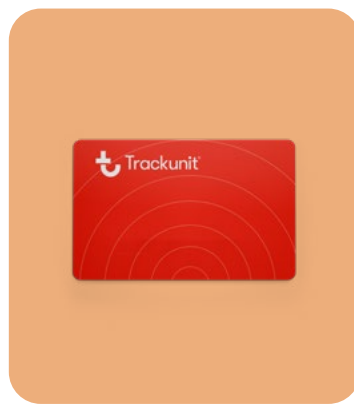


Tarjetas RFID Trackunit

La tarjeta RFID es una manera sencilla de controlar el acceso a su equipamiento a través del K300 o el DualID.

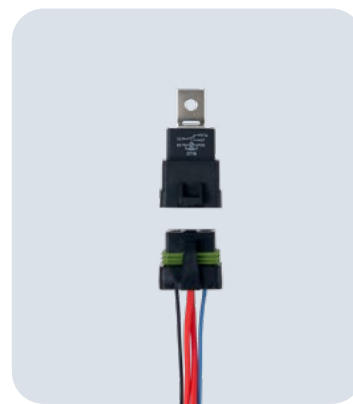

Relé a prueba de salpicaduras

Utilícelo cuando sea necesario para crear una interfaz entre Trackunit Raw y señales de cableado o controles específicos de máquinas.

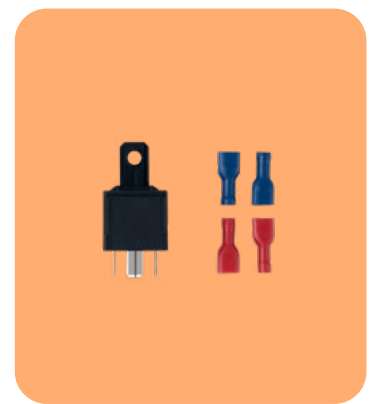

Relés estándar

Utilícelo cuando sea necesario para crear una interfaz entre Trackunit Raw y señales de cableado o controles específicos de máquinas.



Ferrita

Diseñado y certificado para su uso en Japón con los modelos TU600 y TU700.



Cable de alimentación

Soluciones versátiles para conectar Trackunit Raw a cualquier tipo de máquina.



Soporte de teclado

Diseñado para proteger el K300 y el DualID II en entornos adversos, añadiendo una capa extra de protección.

Le prestamos **ayuda**. Cuando y como la necesite.



Centro de ayuda

Puede encontrar información sobre la instalación, activación e incorporación en help.trackunit.com



Éxito del cliente

Póngase en contacto con nuestro experimentado equipo de asistencia a través de support@trackunit.com



Cursar pedido

¿Ya sabe lo que necesita? Haga su pedido en trackunit.com

El jefe de obra por Bluetooth®



Alcance de hasta 400 m

Sus equipamientos están siempre dentro del largo alcance de la GW200.



Instalación fácil



Validación de la instalación de principio a fin vía Trackunit Verify.



Wi-Fi®

Conéctese sin problemas a redes para transferir datos instantáneamente y acceder a servicios basados en la nube.

Esquema del producto

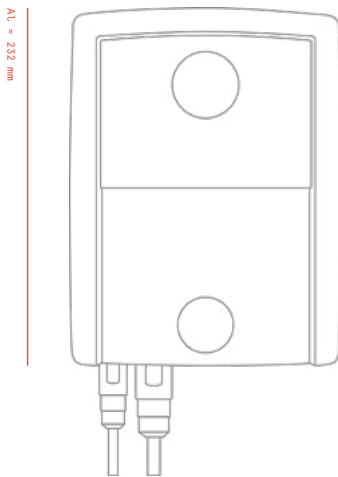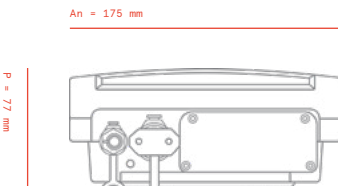

Vista de conjunto

Trackunit GW200 es una pasarela que puede conectar toda la funcionalidad de Bluetooth y traer herramientas in situ al ecosistema IoT.

Dimensiones del producto

- Altura: 232 mm
- Anchura: 175 mm
- Profundidad: 77 mm (con placa de montaje)
- Peso: 1100 g (sin batería)
- Batería: 585 g

Especificaciones técnicas

- Red: LTE-M, NB-IoT con GSM 2G
- Certificación: CE
- GPS: GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- Tensión de alimentación CA: 110 V/230 V (50/60 Hz)
- Tensión de alimentación CC: 12 V +/-10 %
- Capacidad de la batería: 10,8 V, 7,8 Ah, 84 Wh
- Temp. de funcionamiento: -20 °C a +60 °C
- Temp. de carga: -20 °C a +40 °C
- Temp. de almacenamiento: 0 °C a 25 °C para optimizar la duración de la batería
- Clasificación medioambiental: IP65
- Bluetooth 5.0 con bajo consumo energético
- Red Wi-Fi inalámbrica

Incluye

- Trackunit GW200
- Batería
- Kit de montaje
- Cable de alimentación (3 m)
- Guías de instalación y seguridad

Compatible con

Kin

Kin




Bluetooth de terceros

Cómo instalar Beam


1. Ubicación

La GW200 puede alimentarse mediante red de 115/230 VCA o mediante batería externa (12 VCC).

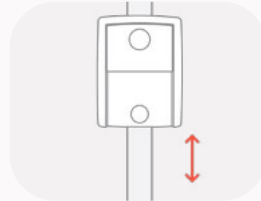


Ubicación de montaje

Monte el soporte en una ubicación central elevada para aprovechar el gran alcance de hasta 400 m de la GW200. Coloque el Beam con el número de serie hacia fuera, para no obstruir el indicador LED situado en la parte inferior.

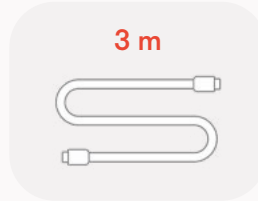

Cable de alimentación VCA 115/230

La GW200 viene con un cable de alimentación de 3 m de longitud, por lo que la ubicación de montaje debe estar en un radio de 3 m respecto de una toma de alimentación, pero a menos de 2 m sobre el suelo.

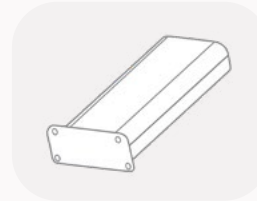


Batería

La Trackunit GW200 incorpora una batería interna que permite el uso en zonas de construcción aisladas. La GW200 alcanza un tiempo de funcionamiento de hasta 10 días con un número medio de pings sin presencia de alimentación externa.


2. Montaje del soporte

Hay 3 maneras diferentes de montar la pasarela Trackunit GW200.

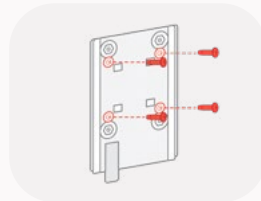


Tornillos

Hay 4 orificios para tornillos de montaje en la parte posterior del soporte para poder atornillar la Trackunit GW200 a una pared. Longitud mínima del tornillo 16 mm.

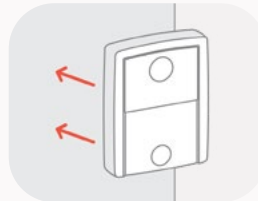

Imán

Al instalar el soporte de la Trackunit GW200 en cualquier superficie magnética, los potentes imanes se mantendrán firmes, incluso en condiciones meteorológicas adversas y lluvia.

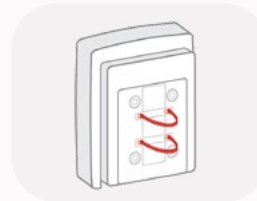


Brida

El soporte de la Trackunit GW200 incorpora secciones que permiten pasar fácilmente bridas para posibilitar otros montajes si no se puede utilizar ninguna superficie metálica.

3. Activación de la GW200


La GW200 se activará tras el encendido inicial.

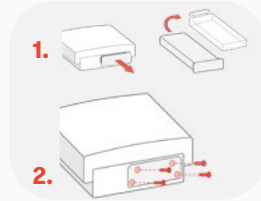

Conexión de la batería


Es necesario conectar la batería de la GW200.

1. Retire y descarte el embalaje de la batería (bolsa e inserto de espuma).
2. Inserte completamente la batería y monte los 4 tornillos suministrados.

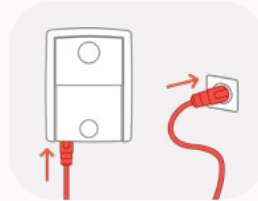

Conexión del cable


Utilizando el cable de 3 metros incluido, enchufe la Trackunit GW200 a una toma de corriente de red. Alternativamente, utilice el cable accesorio de 12 VCC (no incluido) para conectarla a una batería externa.

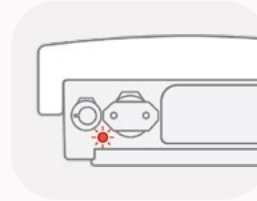

Encendido

Una vez encendida, la GW200 iniciará automáticamente su incorporación y activación mediante una conexión de telefonía móvil. El estado de la activación será visible en la aplicación Go o en la aplicación web Trackunit Manager.

Cómo utilizar Beam

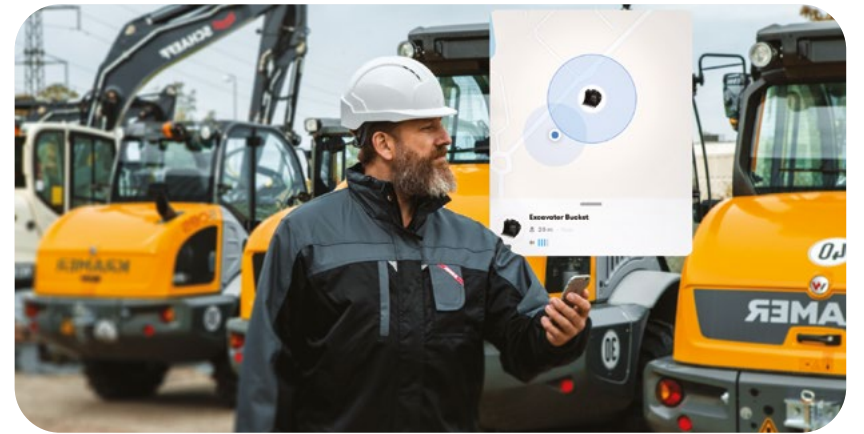

Presentamos la Trackunit GW200, una pasarela que rastrea todas las etiquetas Kin y las etiquetas Bluetooth de terceros.

30 %

El 30 % del total de compras de herramientas anuales se debe al robo, pérdida y daños.

10 %

Un trabajador promedio pasa el 10 % de su jornada laboral buscando herramientas y accesorios.

21 %

En 2016, solo se recuperó el 21 % de los equipamientos robados o perdidos.

Comportamiento del LED de GW200

Modo del LED	Color del LED	Indicación de estado
Luz verde constante		-La batería está completamente cargada -Alimentación eléctrica encendida
Luz naranja constante		-La batería se está cargando -Alimentación eléctrica encendida
Parpadeo en verde cada 15 segundos		-Se está utilizando energía de la batería -Alimentación eléctrica apagada
Parpadeo en rojo cada 15 segundos		-Se está utilizando energía de la batería -La tensión de la batería está baja -Alimentación eléctrica apagada
Luz roja constante		-La batería se está cargando -La tensión de la batería está baja -Alimentación eléctrica encendida

Le prestamos ayuda siempre que lo necesite.



Centro de ayuda

Puede encontrar información sobre la instalación, activación e incorporación en help.trackunit.com



Éxito del cliente

Póngase en contacto con nuestro experimentado equipo de asistencia a través de support@trackunit.com



Cursar pedido

¿Ya sabe lo que necesita? Haga su pedido en trackunit.com