

Find det **tilbehør**, du leder efter.



Beskyttelseskasse til Raw

Designet til at beskytte Raw i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.



Installationsvejledning til Trackunit **Pass K300**




RFID-kortlæser

USB RFID-kortlæseren gør det nemt at aktivere K300 RFID-kort og DualID RFID-kortadgang for operatørerne.




Trackunit RFID-kort

RFID-kortet gør det nemt at styre adgangen til dit udstyr gennem K300 eller DualID.

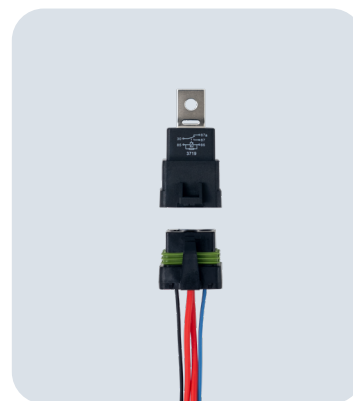

Stænsikkert relæ

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw med specifikke maskinledningssignaler eller kontrolelementer.

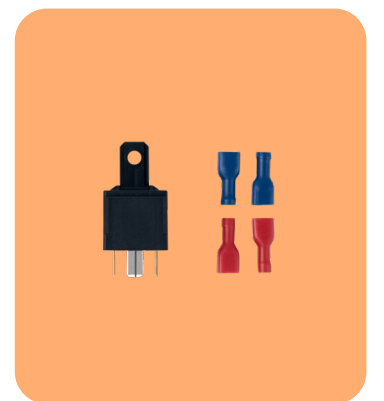

Standardrelæer

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw med specifikke maskinledningssignaler eller kontrolelementer.



Ferrit

Designet og certificeret til anvendelse i Japan sammen med modellerne TU600 og TU700.



Strømkabel

Alsidede løsninger til at forbinde Trackunit Raw med alle maskintyper.



Tastaturbeslag

Designet til at beskytte K300 og DualID II i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.

Hjælpen er her. Uanset, hvornår og hvordan du har brug for den.



Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på help.trackunit.com



Support

Kontakt vores erfarne supportteam på support@trackunit.com



Bestilling

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre på trackunit.com

Sikkert udstyr betyder sikre arbejdspladser



Beskyttelse af udstyret

Udstyr sikres ved hjælp af adgangskontrol, som reducerer uautoriseret brug af udstyret.



Sikkerhed

Administration af adgang sørger for bedre sikkerhed i arbejdsmiljøer og på arbejdspladser.



Beskyttelse mod tyveri


Administration af adgang giver kun autoriseret personale adgang til udstyret, hvilket minimerer risikoen for tyveri.

Produktdiagram

B = 65 mm

H = 15,6 mm

L = 118,0 mm



Oversigt

Trackunit K300-løsningen er en effektiv kombination af flådestyring og brugergodkendelse til maskiner.

Produktmål

- Længde: 118,0 mm
- Bredde: 65,0 mm
- Højde: 15,6 mm
- Vægt: 210 g med kabel

Tekniske specifikationer

- Godkendelser: CE, FCC, ISED
- Miljøklasse: IP66, IP67, IP69
- Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C
- Numerisk pinkode med 3 til 16 tal
- RFID-læser 13,56 MHz
- Mifare
- Mifare DESFire EV1
- UV-klasse (ASTM D4329/D5870)

Æskens indhold

- K300
- 3 m kabel med M8-stik
- Monteringssæt
- Installations- og sikkerhedsvejledninger

Kompatibel med



RFID-kortlæser



Tastaturbeslag



RFID-kort


Installation af Pass K300



1. Montering

Indsæt to M4-skruer (5/32") gennem monteringshullerne på K300-enheden og ind i monteringsfladen. Brug en flad skruetrækker til at stramme M4-skruerne uden at overspænde.

M4-skruerne skal have følgende egenskaber:
Hoveddiameter: maks. 8 mm/min. 7 mm
Hovedtykkelse: maks. 4 mm
Gevindstørrelse: maks. 4 mm/min. 3,5 mm
Længde: min. 10 mm

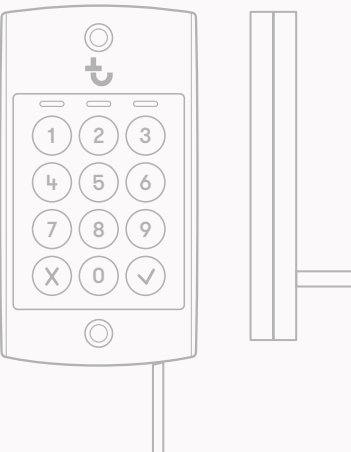

2. Tilslutning af kablet

Sæt M8-stikket på kablet på 3 m i M8-stikket på en Trackunit Raw, som er forbundet til en maskine (se yderligere oplysninger i ledningsdiagrammet i installationsvejledningen til TU700-enheden). Alt afhængigt af din konfiguration kan du trække kablet på 3 m ud af bunden eller bagsiden af K300-enheden.



3. (Valgfrit) Boring af hul

Bor et 11 mm prøvehul i monteringsfladen, og træk kablet på 3 m igennem hullet.

Bemærk: Trackunit kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade (på produkt, udstyr eller installatøren) under installationsprocessen.

Brugervejledning

Tildeling af brugere

Brug Trackunit Manager til at aktivere administration af adgang på en maskine og give adgangsnøgler til certificerede brugere. Se help.trackunit.com.

Brug af tastaturet

1. Indtast pinkoden via tastaturet.
2. Tryk på bekræftelsesknappen .
3. LED'erne blinker grønt, hvilket betyder, at pinkoden er gyldig.

Brug af RFID-kort

1. Placer RFID-kortet over RFID-kortlæserområdet (vist som et omrids over tastaturet).
2. Et bip angiver et gyldigt kortinput.
3. LED'erne blinker grønt, hvilket betyder, at RFID-kortet godkendes.

Annullering af godkendelse

1. Tryk på annulleringsknappen  for at annullere et godkendelsesforsøg.
2. LED'erne blinker rødt, hvilket betyder, at input er blevet annulleret.
3. Vent 10 sekunder, inden du indtaster en ny kode eller scanner et RFID-kort.

Bemærk: Brug ikke et RFID-kort og en pinkode samtidig.

LED-tilstand	LED-farve	Statusindikation
Ingen LED		- K300 er i dvaletilstand.
Orange lys i bevægelse		- Prøver at skabe CAN-adgang på TU700
Hvidt lys permanent		- K300 er aktiv - Klar til oplåsning
Grønt lys blinker		- Maskinen er låst op. - Tændingen er slået FRA
Grønt lys permanent		- Maskinen er låst op - Tændingen er slået TIL
Rødt lys i bevægelse		- Maskinen er ved at blive låst. - Tændingen er slået FRA
Rødt lys blinker to gange		- Forkert pinkode/kortet fungerer ikke
Rødt lys permanent		- Maskinen er indstillet til "Låst for alle"
Lyserødt lys i bevægelse		- Venter på godkendelsessvar fra TU700
Lilla lys i bevægelse		- En firmwareopdatering er ved at blive udført



Vækning

For at reducere energiforbruget skifter K300-enheden til dvaletilstand efter 1 minuts inaktivitet, og derved slukkes K300-enhedens baggrundslys og lysdioder. Der er en nærhedssensor med en rækkevidde på et par centimeter i K300-enheden, som vil registrere brugerens hånd og vække K300-enheden, hvorved brugeren får mulighed for at se knapperne i omgivelser med svagt lys.