

Trouvez les **accessoires** que vous cherchez.



Coque de protection Raw

Conçu pour protéger Raw dans les environnements difficiles en ajoutant une couche de protection supplémentaire.



Guide d'installation Trackunit **Pass K300**



Lecteur de carte RFID

Le lecteur de carte RFID USB est un outil facile pour activer l'accès par cartes RFID K300 et RFID DualID pour les opérateurs.




Cartes RFID de Trackunit

La carte RFID est un moyen facile de contrôler l'accès à votre équipement via K300 ou DualID.



Relais étanche

Utilisé lorsque cela est nécessaire, pour servir d'interface entre Trackunit Raw et les commandes ou signaux de câblage spécifiques de la machine.

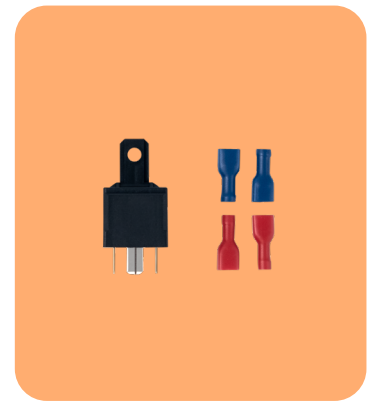

Relais standard

Utilisé lorsque cela est nécessaire, pour servir d'interface entre Trackunit Raw et les commandes ou signaux de câblage spécifiques de la machine.



Ferrite

Conçu et certifié pour être utilisé au Japon avec les modèles TU600 et TU700.



Câble d'alimentation

Des solutions polyvalentes pour connecter Trackunit Raw à n'importe quel type de machine.



Support de clavier

Conçu pour protéger K300 et DualID II dans les environnements difficiles en ajoutant une couche de protection supplémentaire.

Nous sommes là pour vous **aider**.
Peu importe où et comment
vous avez besoin de nous.



Help Center

Vous pouvez trouver les informations relatives à l'installation, l'activation et la mise en service sur le site help.trackunit.com



Succès client

Veuillez contacter notre équipe d'assistance chevronnée à l'adresse support@trackunit.com



Commander

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ?
Passez votre commande sur trackunit.com

Trackunit Pass K300

Un équipement sécurisé
garantit la sécurité sur le chantier



Équipements protégés

Les équipements sont sécurisés grâce à un contrôle d'accès, ce qui limite son utilisation non autorisée.


Sécurité

Grâce à la Gestion des accès, les environnements de travail sont sécurisés et la sécurité des chantiers est renforcée.

Protection anti-vol

Avec la Gestion des accès, le personnel préautorisé peut accéder aux équipements, ce qui réduit le vol.

Schéma du produit

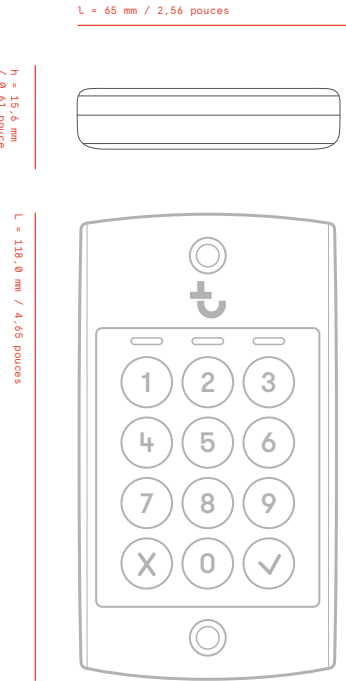

Présentation

La solution Trackunit K300 est une combinaison puissante de gestion de flotte et d'authentification des utilisateurs pour les machines.

Dimensions du produit

- Longueur : 118,0 mm [4,65 po]
- Largeur : 65,0 mm [2,56 po]
- Hauteur : 15,6 mm [0,61 po]
- Poids : 210 g [7,4 oz] câble compris

Caractéristiques techniques

- Approbations : CE, FCC, ISED
- Classe environnementale : IP66, IP67, IP69
- Température de fonctionnement : -30 °C à 70 °C
- Code PIN numérique de 3 à 16 chiffres
- Lecteur RFID 13,56 MHz
- Mifare
- Mifare DESFire EV1
- Classe UV (ASTM D4329/D5870)

Que trouve-t-on dans la boîte

- K300
- Câble de 3 m [9,8 pi] avec connecteur M8
- Kit de montage
- Guides d'installation et de sécurité

Compatible avec



Lecteur de carte RFID



Support de clavier



Cartes RFID

Installation

Installation du
Pass K300

1. Montage

Insérez deux vis M4 (5/32 po) dans les trous de montage du K300 et sur la surface de montage. Utilisez un tournevis plat pour fixer les vis M4 tout en veillant à ne pas trop les serrer.

Les vis M4 doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Diamètre de la tête : 8,0 mm max / 7,0 mm min
Épaisseur de la tête : 4,0 mm max
Dimension du filetage : 4,0 mm max / 3,5 mm min
Longueur : 10,0 mm min

2. Comment connecter le câble

Raccordez le connecteur M8 du câble de 3 m à celui de Trackunit Raw branché à une machine (pour plus d'informations, reportez-vous au schéma de câblage dans le Guide d'installation du TU700). Selon votre configuration, vous pouvez faire passer le câble de 3 m en bas ou à l'arrière de K300.

3. (Facultatif) Forage d'un trou

Percez un trou de 11 mm [0,4 po] dans la surface de montage et faites passer le câble de 3 m à travers le trou.

Remarque : Trackunit ne peut être tenu responsable de tout dommage (produit, équipement ou installateur) survenu au cours du processus d'installation.

Utilisation du Pass K300

Guide d'utilisation

Affectation des utilisateurs

Utilisez Trackunit Manager pour activer la gestion des accès sur une machine et affecter des clés d'accès à des utilisateurs certifiés. Consultez help.trackunit.com.

Comment utiliser le clavier

- Tapez le code PIN sur le clavier.
- Sélectionnez le bouton Confirmer .
- Les voyants clignoteront en vert, indiquant un code PIN valide.

Comment utiliser la carte RFID

- Placez la carte RFID au-dessus de la zone du lecteur de cartes RFID (indiquée par le contour au-dessus du pavé numérique).
- Une fois la carte bien positionnée, un signal sonore retentit.

- Les voyants clignotent en vert, autorisant la carte RFID.

Comment annuler l'autorisation

- Pour annuler une tentative d'autorisation, sélectionnez le bouton Annuler .
- Les voyants clignotent en rouge, indiquant que l'entrée est annulée.
- Patiencez 10 secondes avant d'entrer à nouveau le code PIN ou de scanner une carte RFID.

Remarque : n'utilisez pas une carte RFID et un code PIN simultanément.

Mode du voyant	Couleur du voyant	Description de l'état
Aucun voyant		- K300 est en mode Veille
Orange courant		- Tentative d'obtenir un accès CAN sur le TU700
Blanc fixe		- K300 est en marche - Prêt à être déverrouillé
Vert clignotant		- La machine est déverrouillée - L'allumage est désactivé
Vert fixe		- La machine est déverrouillée - L'allumage est activé
Rouge courant		- La machine est en train de se verrouiller - L'allumage est désactivé
Clignotement rouge deux fois		- Code PIN erroné / La carte ne fonctionne pas
Rouge fixe		- La machine est réglée sur « Verrouillée pour tous »
Rose courant		- En attente d'une réponse d'authentification de TU700
Violet courant		- Mise à jour du firmware en cours

Réactivation



Pour économiser de l'énergie, K300 se met en veille après 1 minute d'inactivité, ce qui désactive le rétroéclairage et les voyants du K300. K300 est équipé d'un capteur de proximité d'une portée de quelques centimètres qui détecte la main de l'utilisateur et le réactive, ce qui permet à l'utilisateur de voir les touches dans les environnements faiblement éclairés.