

Find det **tilbehør**, du leder efter.



Beskyttelseskasse til TU700

Designet til at beskytte Raw i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.




Installationsvejledning Trackunit **Kin**




RFID-kortlæser

USB RFID-kortlæseren et nemt værktøj til aktivering af DualID RFID-kortadgang for operatørerne.

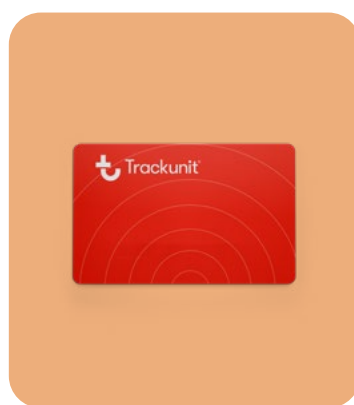


DualID-kort

DualID RFID-kortet er en nem måde at kontrollere adgangen til dit udstyr på.

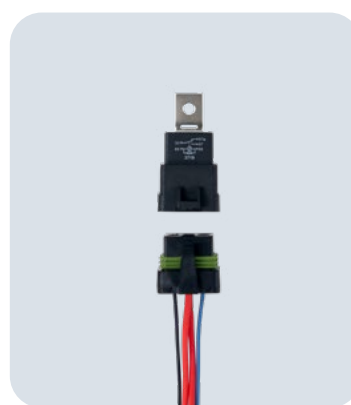

Stænsikkert relæ

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw med specifikke maskinledningssignaler eller kontrolelementer.

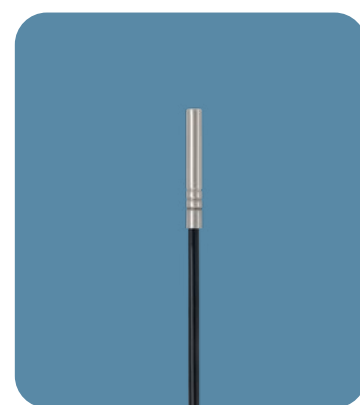

Temperatursensor

Forbindes til Raw for at måle temperaturforholdene i dit miljø.



Ferrit

Designet og certificeret til anvendelse i Japan sammen med modellerne TU501, TU600-x og TU700-x.




Strømkabel

Alsidede løsninger til at forbinde Trackunit Raw med alle maskintyper.



DualID II-beslag

Designet til at beskytte DualID II i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.

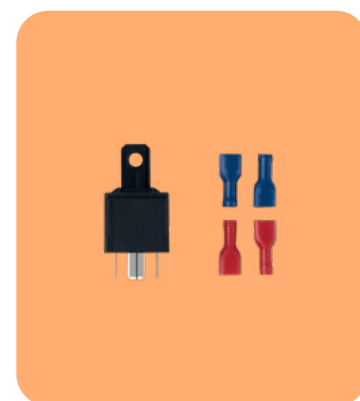

Standardrelæer

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw med specifikke maskinledningssignaler eller kontrolelementer.

Hjælpen er her. Uanset hvornår og hvordan du har brug for den.



Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på help.trackunit.com



Support

Kontakt vores erfarne supportteam på support@trackunit.com



Bestilling

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre på trackunit.com

Trackunit Kin Tags på et helt nyt niveau



400 m rækkevidde

Med Kins førende synsfelt er dit udstyr altid inden for rækkevidde.



IP66, IP67 og IP69

Kin er robust, designet til krævende byggemiljøer og har IP66-, IP67- og IP69-klassificering.


Produktdiagram

B = 35 mm

H = 19,7 mm



L = 54,5 mm

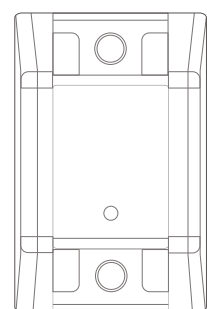

Oversigt

Trackunit Kin fuldender cirklen af tilkøbt udstyr ved at tilføje tilbehør, strømløst udstyr og værktøjer.

Mål

- Længde: 54,5 mm
- Bredde: 35 mm
- Højde: 19,7 mm
- Vægt: 32,3 g

Tekniske specifikationer

- Godkendelser: CE, FCC/IC
- Kvalificeret af Bluetooth® SIG
- Batteri: CR2477 lithium-manganoxid (LiMnO2)
- Kapacitet: 5 år med normal drift
- Temperatur: -30 °C til +70 °C
- Accelerometer, 3 akser
- Vibration (op til 35 g)
- Temperatursensor
- Antenne
 - TX-effekt: maks. 10 dBm
 - Frekvens: 2402-2480 MHz

Medfølger

- Kin
- Installations- og sikkerhedsvejledninger

Kompatibel med



Raw



Beam-gateway

Installation Sådan installeres Kin

1. Montering

Installér Kin ved hjælp af enten lim, skruer eller kabelbånd.

Bemærk: Undlad at montere enheden i eller tæt på et signalblokerende materiale (f.eks. metal).



Montering med lim

Limtype: enkeltkomponent MS-polymerlim (rudelim)



Montering med skruer

- Monteringshul: 4,6 mm
- Skruetype: Selvskærende skrue 4,2 mm



Montering med kabelbånd

Kabelbåndstype: Kabelbånd i rustfrit stål eller kraftig nylon med en bredde på 4,8 mm.

2. Aktivering



Fjern aktiveringsmærkaten fra forsiden af din Kin-enhed, og udsæt enheden for direkte lys for at aktivere den. Aktivér din Kin-enhed efter installationen eller onboarding-processen.

Bemærk: Kin-enheden skal aktiveres for at kunne overføre data.

Trin


- Fjern aktiveringsmærket.
- LED-indikatoren på forsiden af Kin blinker grønt i fem sekunder, hvilket indikerer, at enheden er aktiv.

Bemærk: Under aktiveringsprocessen kan det tage op til 3 sekunder, før LED-indikatoren på Kin begynder at blinke.

Bemærk: LED-indikatoren på forsiden af Kin blinker rødt hvert 9. sekund, når batteriniveauet er lavt.

3. Onboarding

Download Trackunit Go-appen fra App Store eller Google Play, og åbn appen for at onboarde Kin.

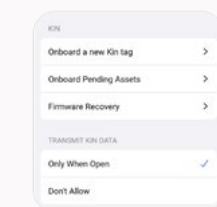


Gå til **Indstillinger**, og vælg **Onboard et nyt Kin-tag**.

Hurtig onboarding kan udføres på **Trackunit Manager** og anbefales ved onboarding af mere end 10 Kin-enheder. Brug **Help Center-artiklen** "Hvordan installerer, aktiverer, onboarde og genopretter jeg Kin/KinEx-tags?"



Placer din mobilenhed tæt på din Kin, eller scan QR-koden. LED-indikatoren på Kin-enheden blinker grønt for at vise, at enheden er registreret.

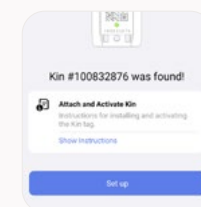

Vælg **Opsæt**, når Kin-enheden er blevet registreret. Udfyld alle oplysninger om udstyret, tilføj et billede af udstyret, og tryk på knappen **Færdig**.

Trackunit Kin Sådan bruges Kin



Få et godt overblik over dit udstyr, og spor udstyrsaktiviteterne via bevægelse og vibration med Trackunit Kin.

30 %


30 % af alle værktøjsindkøb på årsbasis skyldes tyveri, bortkomst eller skader.

10 %

I gennemsnit bruger en medarbejder 10 % af hver arbejdsdag på at lede efter værktøjer og tilbehør.

21 %

I 2016 blev kun 21 % af alt stjålet eller mistet udstyr fundet igen.

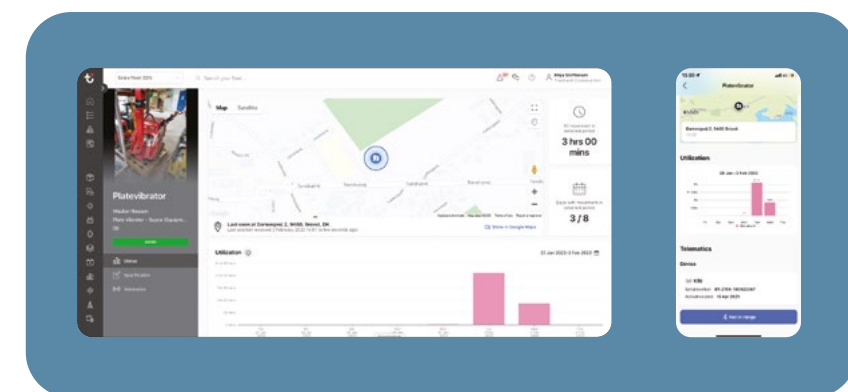

Få adgang til telematikdata for din enhed ved hjælp af Trackunit Go eller Manager.

Hjælpen er der, når du har brug for den.



Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på help.trackunit.com



Support

Kontakt vores erfarne supportteam på support@trackunit.com



Bestilling

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre på trackunit.com