Nous sommes là pour vous aider. Peu importe où et comment vous avez besoin de nous.

Help Center

Vous pouvez trouver les informations relatives à l'installation, l'activation et la mise en service sur le site help.trackunit.com/fr

Succès client

Veuillez contacter notre équipe d'assistance chevronnée à l'adresse support@trackunit.com

Commander

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Passez votre commande sur trackunit.com

Copyright © 2026 Trackunit.
Tous droits réservés.
MA-00060.3

Trackunit Spot
Guide d'installation



Trackunit®



Trackunit Raw

Le TU700 Raw est la référence en matière de suivi de flotte de construction, offrant des performances sécurisées et robustes. Le Raw fournit des informations en temps réel sur l'emplacement, l'utilisation et l'état du matériel.



Trackunit Pass

Le K300 Pass est plus qu'un clavier, c'est votre clé pour déverrouiller en toute sécurité votre équipement motorisé. Donnez à votre organisation les moyens d'agir grâce à une solution de gestion des accès flexible et sécurisée, qui accorde aux opérateurs des droits d'accès personnalisés selon vos politiques spécifiques.



Trackunit Kin

Une balise Bluetooth® compacte, facile à installer et conçue pour durer. Les balises Kin suivent la localisation et l'utilisation de l'équipement, pour une connectivité complète de la flotte. L'installation se fait sur place en une minute : appliquez une balise sur votre équipement, associez-la via Bluetooth®, saisissez les données de l'équipement et commencez à le suivre pendant cinq ans maximum.



Trackunit Beam

Déployez les passerelles Beam pour obtenir une couverture intégrale des équipements à balise sans fil Bluetooth®. Obtenez une visibilité totale, n'importe où sur votre site, à l'intérieur des bâtiments, des conteneurs de stockage ou dans les agences de location ou dépôts d'outils.


Mettez chaque équipement en ligne

Choisissez parmi les solutions télématiques robustes de Trackunit pour transformer tout votre matériel en équipements intelligents et connectés.




Flexibilité de la flotte

Connectez et gérez n'importe quelle combinaison de machines, de matériel, d'accessoires et d'outils au même endroit.

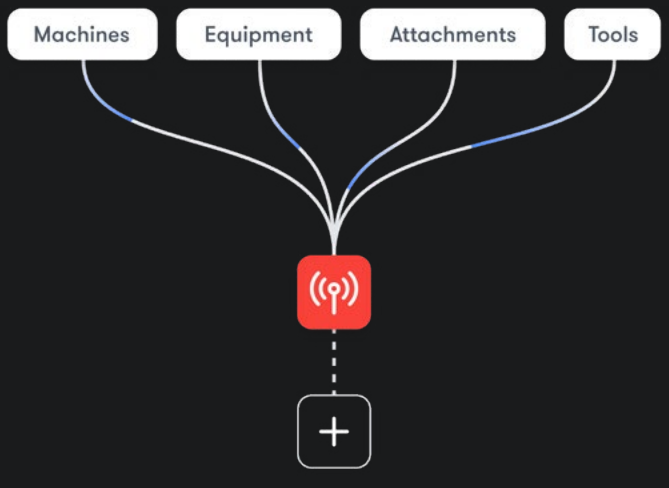

Présentation du Trackunit Spot S300

Informations sur les produits

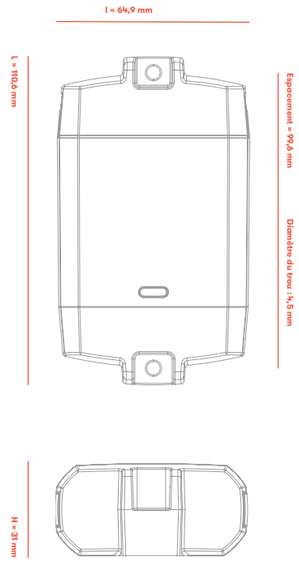

Vue d'ensemble

Le Trackunit S300 est un appareil télématique sur batterie qui offre des performances, de la durabilité et de la flexibilité pour gérer votre flotte d'équipements, de machines ou de matériel non motorisés.

Dimensions

- Longueur : 110,6 mm
- Largeur : 64,9 mm
- Hauteur : 31 mm
- Poids : 155 g

Caractéristiques techniques

- Réseau : LTE Cat 1 bis
- Approbations : CE, FCC/IC et PTCRB
- GNSS : GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- BLE : conforme Bluetooth® Core 6.0
- Batterie : 3,6 V
- Capacité : 7 200 mAh
- Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C
- Classe environnementale : IP66, IP67, IP69
- Accéléromètre 3 axes

Inclus

- Trackunit Spot S300
- Kit d'installation
- Guide d'installation (ce document) et instructions de sécurité

Le Trackunit Spot S300 se connecte avec

Trackunit Manager Trackunit Go Trackunit Fit

Premiers pas

Veuillez lire les instructions de sécurité fournies avant d'installer cet appareil.

1 Configuration de l'application Fit

Commencez à utiliser l'application **Trackunit Fit** pour valider les installations des appareils télématiques IoT de Trackunit.

A — Téléchargez l'application Fit

Obtenez l'application Trackunit Fit en scannant le code QR ou en allant sur trackunit.com/fr/trackunit-fit pour accéder à la page officielle de téléchargement.

B — Connectez-vous

Utilisez vos identifiants Trackunit Manager pour vous connecter à l'application mobile.

C — Lancez une nouvelle installation :

Appuyez sur **Start Installation** (Démarrer l'installation), puis suivez les instructions à l'écran.

Comment installer le Trackunit Spot S300

2 Sens de montage

Pour tirer des performances optimales du Trackunit Spot S300 :



Montage vertical

Montez le S300 verticalement en orientant l'antenne face au ciel. L'autocollant d'activation devrait être visible près du bas de l'appareil. Ne retirez pas l'autocollant d'activation pendant le montage.




Montage horizontal

Montez le S300 horizontalement en orientant l'antenne face au ciel. L'autocollant d'activation devrait être visible près du côté gauche de l'appareil. Ne retirez pas l'autocollant d'activation pendant le montage.

3 Montage

Installez le S300 à l'aide du kit d'installation fourni, en fonction de la surface d'installation. Utilisez le sachet de nettoyage 3M fourni pour nettoyer la surface avant le montage. Si vous utilisez des vis, serrez les vis à 1,1 Nm max. Ne serrez pas trop. Ne retirez pas l'autocollant d'activation pendant le montage.

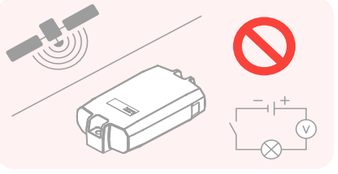


Emplacement de montage

Évitez de monter le S300 sous des objets métalliques ou à côté de câbles électriques.

Montage Fixer-Tracer / Montage sur surface non plane

Utilisez le kit d'installation fourni.

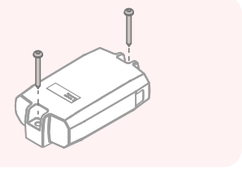


Montage par vis

Pour les surfaces inégales, utilisez les entretoises du kit d'installation pour vous assurer que le S300 reste à plat. Ne serrez pas les vis pour combler un espace entre l'appareil et la surface de montage.


- Diamètre du trou de montage : 4,5 mm
- Vis nécessaires : vis autotaraudeuses, tête plate M4, 2 pièces

4 Activation


Une fois l'installation terminée, le Trackunit Spot S300 doit être activé avant de transmettre les données. Activez le S300 en **retirant l'autocollant d'activation à l'avant**. Cela exposera le voyant LED à la lumière directe et déclenchera une activation.

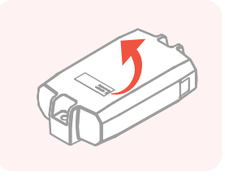

Retirez l'autocollant d'activation recouvrant le voyant LED.

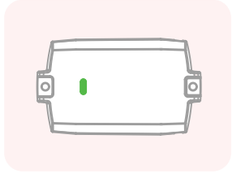

Le voyant LED à l'avant du S300 clignotera en vert, indiquant que l'appareil est actif.

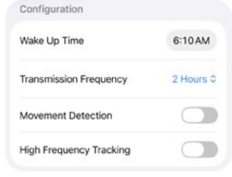

Utilisez l'application Trackunit Fit pour configurer la fréquence à laquelle le S300 transmet une localisation mise à jour (par défaut une fois par jour).

Remarque : pendant le processus d'activation, le voyant LED sur le S300 peut prendre jusqu'à 3 secondes pour commencer à clignoter.

5 Contrôle du fonctionnement

Pendant les 10 premières minutes suivant l'activation, le voyant clignote pour indiquer son statut.


Clignotements d'activation	Cellulaire	GNSS	Statut
1 clignotement	✓	✓	Entièrement connecté. Tout est prêt !
2 clignotements	✓	✗	Cellulaire OK. Pas de GNSS.
3 clignotements	✗	✓	Pas de cellulaire. GNSS OK.
4 clignotements	✗	✗	Pas de cellulaire. Pas de GNSS.

Restez connecté

Santé de l'appareil

L'application Santé de l'appareil dans Trackunit Manager vous aide à surveiller et à dépanner les problèmes de connectivité des appareils. Elle vous donne une visibilité sur la santé de vos appareils, met en évidence les problèmes de connectivité et recommande des actions pour les résoudre.

Vous pouvez trouver l'application **Santé de l'appareil** sous **Applications** dans la barre de navigation de gauche.

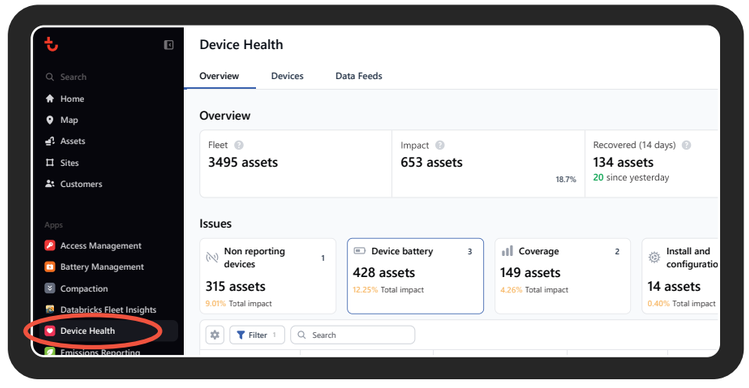

Les équipements peuvent être localisés en configurant des intervalles de détection. Faites un suivi plusieurs fois par jour ou même tous les deux jours, c'est à vous de choisir.

Lorsque la détection de mouvement est activée, le Trackunit Spot S300 transmet des données si un mouvement est détecté et continuera de le faire toutes les heures jusqu'à ce que votre équipement soit à l'arrêt.

En combinant les données de localisation et les données d'utilisation, vous pouvez voir où se trouve votre équipement et quand il est utilisé.

Trackunit®