Siamo qui per aiutarti.
Quando e come ne hai bisogno.

Centro assistenza

Informazioni su installazione, attivazione e configurazione iniziale sono disponibili su help.trackunit.com

Supporto clienti

Ti invitiamo a contattare il nostro team di assistenza esperto all'indirizzo support@trackunit.com

Ordini

Sai già di cosa hai bisogno?
Effettua il tuo ordine su trackunit.com

Copyright © 2026 Trackunit.
Tutti i diritti riservati.
MA-00060.3

Trackunit Spot
Guida all'installazione



Trackunit®



Trackunit Raw

TU700 Raw è il punto di riferimento per il monitoraggio delle flotte nel settore delle costruzioni, offrendo prestazioni sicure e affidabili anche nelle condizioni più impegnative. Raw offre informazioni in tempo reale sulla posizione, sull'utilizzo e sulle condizioni delle attrezzature.



Trackunit Pass

K300 Pass è più di un tastierino: è la chiave per sbloccare le attrezzature motorizzate in tutta sicurezza. Offri alla tua organizzazione una soluzione di gestione degli accessi flessibile e sicura che assegna agli operatori diritti di accesso personalizzati in base alle tue policy specifiche.



Trackunit Kin

Un tag Bluetooth® compatto, facile da installare e progettato per durare. I tag Kin tracciano la posizione e l'utilizzo delle attrezzature, garantendo la connettività dell'intera flotta. Installa in loco in un minuto: applica il tag all'attrezzatura, associalo tramite Bluetooth, inserisci i dati dell'attrezzatura e inizia a monitorarla per un massimo di cinque anni.



Trackunit Beam

Installa i gateway Beam per creare una copertura del 100% delle attrezzature dotate di tag Bluetooth® wireless. Ottieni una visibilità completa, ovunque nel tuo sito operativo, all'interno degli edifici, nei container di stoccaggio o nei depositi per il noleggio o gli attrezzi.


Porta online ogni attrezzatura

Scegli tra le robuste soluzioni telematiche di Trackunit per rendere tutte le tue attrezzature intelligenti e connesse.




Flessibilità della flotta


Connetti e gestisci qualsiasi combinazione di macchine, attrezzature, accessori e attrezzi in un unico posto.

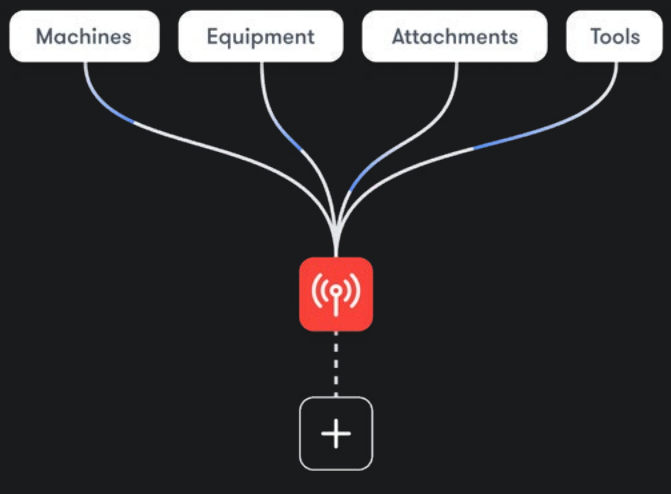

Scopri
Trackunit Spot S300

Informazioni sul prodotto

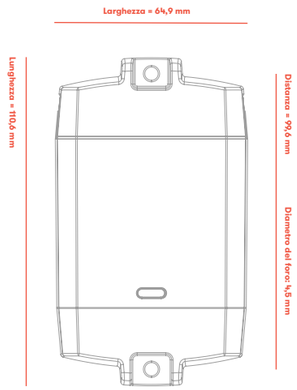



Panoramica

Trackunit S300 è un dispositivo telematico alimentato a batteria che offre prestazioni, durata e flessibilità per gestire la tua flotta di attrezzature, macchine o apparecchiature non motorizzate.

Dimensioni

- Lunghezza: 110,6 mm
- Larghezza: 64,9 mm
- Altezza: 31 mm
- Peso: 155 g

Specifiche tecniche

- Rete: LTE Cat 1 bis
- Omologazioni: CE, FCC/IC e PTCRB
- GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- BLE: conforme rispetto a Bluetooth® Core 6.0
- Batteria: 3,6 V
- Capacità: 7200 mAh
- Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +70 °C
- Classe ambientale: IP66, IP67, IP69
- Accelerometro a 3 assi

In dotazione

- Trackunit Spot S300
- Kit di installazione
- Guida all'installazione (questo documento) e istruzioni di sicurezza

Trackunit Spot S300 si connette con

Trackunit Manager · Trackunit Go · Trackunit Fit

Guida introduttiva

Leggere le istruzioni di sicurezza incluse prima di installare questo dispositivo.

1 Configurazione app Fit

Inizia a utilizzare l'app **Trackunit Fit** per validare le installazioni dei dispositivi telematici IoT Trackunit.

A — Scarica l'app Fit

Scarica l'app Trackunit Fit scansionando il codice QR o visitando trackunit.com/trackunit-fit/ per accedere alla pagina ufficiale di download.

B — Accedi

Usa le tue credenziali di Trackunit Manager per accedere all'app mobile.

C — Avvia una nuova installazione:

Tocca **Avvia installazione** e segui le istruzioni visualizzate.

Come installare
Trackunit Spot S300


2 Orientamento di montaggio

Per ottenere prestazioni ottimali da Trackunit Spot S300:



Montaggio verticale

Monta S300 in posizione verticale con l'antenna rivolta verso il cielo. L'adesivo di attivazione deve essere visibile nella parte inferiore del dispositivo. Non rimuovere l'adesivo di attivazione durante il montaggio.

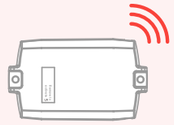


Montaggio orizzontale

Monta S300 orizzontalmente con l'antenna rivolta verso il cielo. L'adesivo di attivazione deve essere visibile vicino al lato sinistro del dispositivo. Non rimuovere l'adesivo di attivazione durante il montaggio.

3 Montaggio

Installa S300 utilizzando il kit di installazione incluso, a seconda della superficie di installazione. Utilizza la bustina di pulizia 3M in dotazione per pulire la superficie prima del montaggio. Se utilizzi viti, serrale fino a 1,1 Nm max. Non serrare eccessivamente. Non rimuovere l'adesivo di attivazione durante il montaggio.

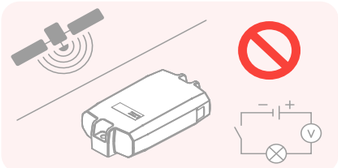


Posizione di montaggio

Evitare di montare S300 sotto oggetti metallici o in prossimità di cavi elettrici.

Montaggio "fissa e traccia" / Montaggio su superficie non piana

Utilizza il kit di installazione incluso.

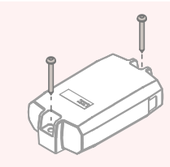


Montaggio a vite

In caso di superfici irregolari, utilizza i distanziatori nel kit di installazione per garantire il montaggio di S300 in piano. Non serrare le viti per colmare uno spazio tra il dispositivo e la superficie di montaggio.


- Diametro del foro di montaggio: 4,5 mm
- Viti necessarie: viti autofilettanti, testa piatta M4, 2 pezzi

4 Attivazione


Al termine dell'installazione, Trackunit Spot S300 deve essere attivato prima di poter trasmettere i dati. Attiva S300 rimuovendo **l'adesivo di attivazione dalla parte anteriore del dispositivo**. Questa operazione esporrà l'indicatore LED alla luce diretta e attiverà il dispositivo.

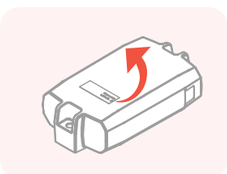

Rimuovi l'adesivo di attivazione che copre l'indicatore LED.

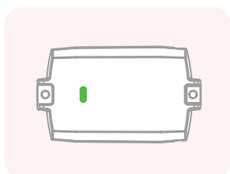

L'indicatore LED sulla parte anteriore di S300 lampeggia in verde, indicando che il dispositivo è attivo.

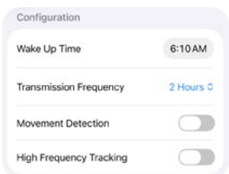

Utilizza l'app Trackunit Fit per configurare la frequenza con cui S300 trasmette una posizione aggiornata (l'impostazione predefinita è una volta al giorno).

Nota: durante il processo di attivazione, possono trascorrere fino a 3 secondi prima che l'indicatore LED su S300 inizi a lampeggiare.

5 Controllo del funzionamento

Durante i primi 10 minuti dall'attivazione, il LED lampeggia per indicarne lo stato.


Lampeggi durante l'attivazione	Rete cellulare	GNSS	Stato
1 lampeggio	✓	✓	Completamente connesso. Tutto pronto!
2 lampeggi	✓	✗	Rete cellulare OK. GNSS assente.
3 lampeggi	✗	✓	Rete cellulare assente. GNSS OK.
4 lampeggi	✗	✗	Rete cellulare assente. GNSS assente.

Rimani connesso

Stato del dispositivo

L'app Stato del dispositivo in Trackunit Manager ti aiuta a monitorare e risolvere i problemi di connettività del dispositivo. Ti offre una panoramica sullo stato dei tuoi dispositivi, evidenzia i problemi di connettività e consiglia le azioni per risolverli.

Puoi trovare l'app **Stato del dispositivo** sotto **App** nella barra di navigazione a sinistra.

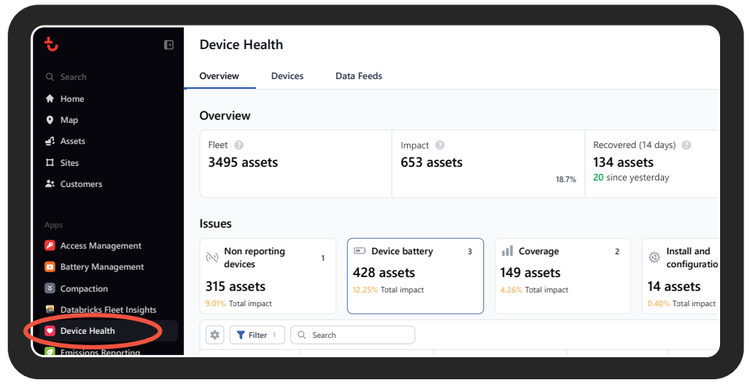

È possibile localizzare le attrezzature impostando degli intervalli di rilevamento. Monitora più volte al giorno o anche a giorni alterni: sei tu a scegliere.

Quando il rilevamento di movimento è attivato, Trackunit Spot S300 trasmetterà i dati se rileva un movimento e continuerà a farlo ogni ora finché la tua attrezzatura non si ferma.

Combinando i dati di posizione con quelli di utilizzo, puoi vedere dove si trovano le tue attrezzature e quando vengono utilizzate.

Trackunit®