

# Encuentre los **accesorios** que está buscando.



## Carcasa protectora para Raw

Diseñada para proteger el Raw en entornos adversos, añadiendo una capa extra de protección.



# Guía de instalación de Trackunit **DualID**




## Lector de tarjetas RFID

El lector de tarjetas RFID USB es una herramienta sencilla para activar el acceso por tarjeta RFID DualID para los operadores.




## Tarjetas DualID

La tarjeta RFID DualID es una forma fácil de controlar el acceso a sus equipamientos.

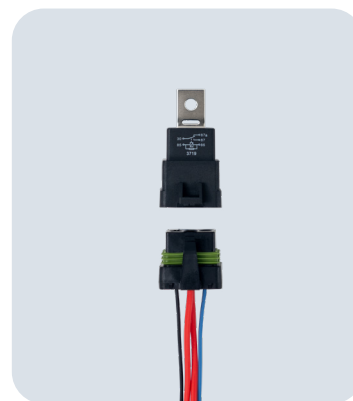

## Relé a prueba de salpicaduras

Utilícelo cuando sea necesario para crear una interfaz entre Trackunit Raw y señales de cableado o controles específicos de máquinas.

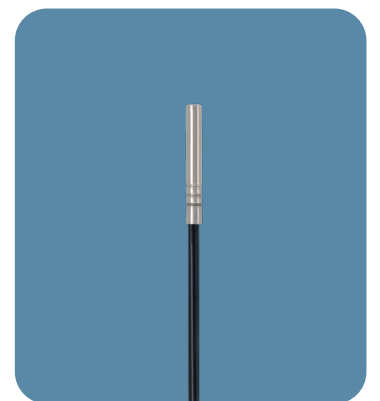

## Sensor de temperatura

Conéctese a Raw para medir las condiciones de temperatura en su entorno.



## Ferrita

Diseñado y certificado para uso en Japón con los modelos TU-501 y TU600-x.




## Cable de alimentación

Soluciones versátiles para conectar Trackunit Raw a cualquier tipo de máquina.



## Soporte DualID II

Diseñado para proteger el DualID II en entornos adversos, añadiendo una capa extra de protección.

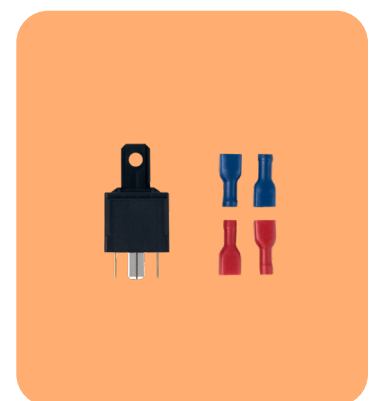

## Relés estándar


Utilícelo cuando sea necesario para crear una interfaz entre Trackunit Raw y señales de cableado o controles específicos de máquinas.

Le prestamos **ayuda**.  
Cuando y como la necesite.



## Centro de ayuda

Puede encontrar información sobre la instalación, activación e incorporación en [helpcenter.trackunit.com](mailto:helpcenter.trackunit.com)

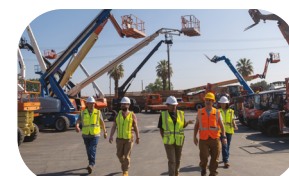

## Éxito del cliente

Póngase en contacto con nuestro experimentado equipo de asistencia a través de [support@trackunit.com](mailto:support@trackunit.com)



## Cursar pedido

¿Ya sabe lo que necesita? Haga su pedido en [trackunit.com](https://trackunit.com)

Trackunit DualID II

Los equipamientos **protegidos** se traducen en lugares de trabajo seguros

Instalación

Instalación de DualID II

Utilización de DualID II

Guía de usuario




**Protección de los equipamientos**  
Los equipamientos están protegidos mediante el control de acceso, que reduce su uso no autorizado.

**Seguridad**  
La gestión de acceso protege los entornos de trabajo y aumenta la seguridad en el lugar de trabajo.

**Protección antirrobo**  
La gestión de acceso permite al personal preautorizado acceder a los equipamientos, minimizando el robo.

Esquema del producto

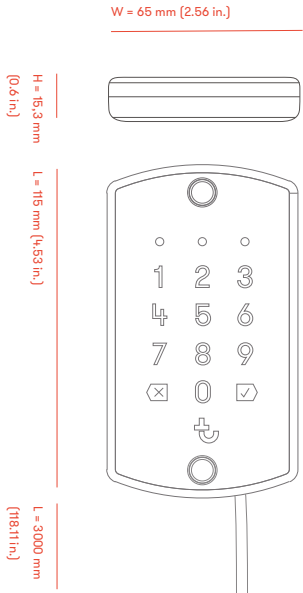

Vista de conjunto

La solución Trackunit DualID II es una potente combinación de gestión de flota y autenticación de usuarios para maquinaria.

Dimensiones del producto

- Longitud: 85 mm [3,3"]
- Anchura: 55 mm [2,2"]
- Altura: 10 mm [0,3"]

Especificaciones técnicas

- Certificaciones: CE, FCC
- Grado de protección: IP69
- Temperatura: -40 °C a +85 °C
- Código PIN numérico de 3 a 16 dígitos
- Lector RFID 13,56 MHz
- Mifare
- Mifare DESFire EV1
- Preparado para NFC
- Clase UV (ASTM D4329/D5870)

Contenido de la caja

- DualID II
- Cable de 3 m [9,8 pies] con conector M8
- Kit de montaje
- Guías de instalación y seguridad

Compatible con



Lector de tarjetas RFID



Soporte




Tarjetas RFID




1. Montaje

Inserte dos tornillos M4 (5/32") a través de los agujeros de montaje en el DualID II y en la superficie de montaje. Utilice un destornillador plano para apretar los tornillos M4, con cuidado de no apretarlos en exceso.

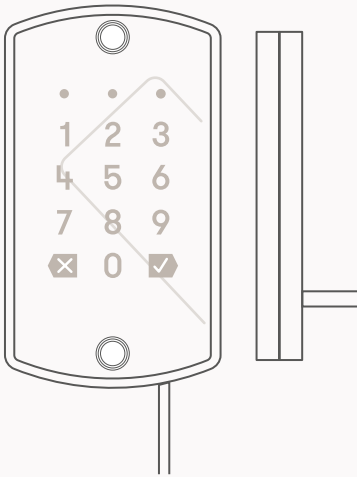

2. Conexión del cable

Conecte el conector M8 del cable de 3m al conector M8 de un Trackunit Raw conectado por cable a una máquina (para más información, consulte el diagrama de cableado en la Guía de usuario de Raw). Dependiendo de su configuración, puede hacer salir el cable de 3 m por la parte inferior o posterior del DualID II.

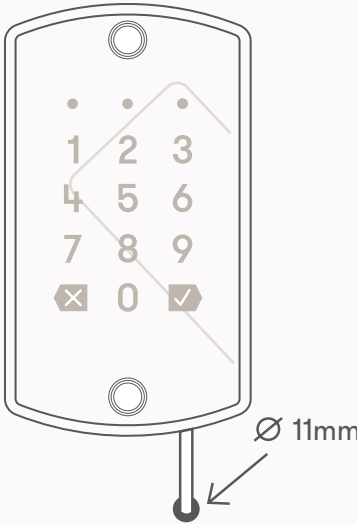

3. (Opcional) Perforación de un agujero

Perfore un agujero de 11 mm [0,4"] en la superficie de montaje y pase el cable de 3 m por el agujero.

**Nota:** Trackunit no se hace responsable de ningún daño (producto, equipamientos o instalador) durante el proceso de instalación.

Asignación de usuarios


Utilice Trackunit Manager para habilitar el control de acceso en una máquina y asignar claves de control a usuarios certificados. Consulte [helpcenter.trackunit.com](https://helpcenter.trackunit.com)

Uso del teclado

- Introduzca el código PIN en el teclado.
- Pulse el botón Confirmar
- El LED de aprobación de ID (2) parpadeará en verde, indicando un código PIN válido.

Utilización de la tarjeta RFID

- Coloque la tarjeta RFID sobre el área de lector de tarjetas RFID (indicada por el contorno sobre el teclado).
- Un pitido audible indica una entrada de tarjeta válida.
- El LED de aprobación de ID (2) parpadeará en verde, autorizando la tarjeta RFID.

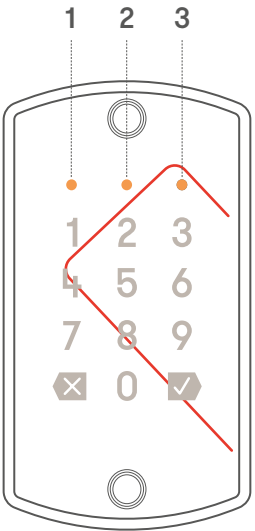

Cancelación de autorización

- Para cancelar un intento de autorización, pulse el botón Cancelar
- El LED de ID cancelado (3) parpadeará en rojo, indicando que la entrada está cancelada.
- Espere 10 segundos antes de introducir un nuevo código PIN o escanear una tarjeta RFID.

**Nota:** No utilice simultáneamente una tarjeta RFID y un código PIN.

	LED
	Lector de tarjetas RFID

LED	Descripción	Color del indicador
1	Encendido	Amarillo
2	ID aprobado	Verde
3	Acción cancelada	Rojo

Le prestamos **ayuda** siempre que lo necesite.



Centro de ayuda

Puede encontrar información sobre la instalación, activación e incorporación en [helpcenter.trackunit.com](https://helpcenter.trackunit.com)



Éxito del cliente

Póngase en contacto con nuestro experimentado equipo de asistencia a través de [support@trackunit.com](mailto:support@trackunit.com)



Cursar pedido

¿Ya sabe lo que necesita? Haga su pedido en [trackunit.com](https://trackunit.com)