Encontre os **acessórios** que está à procura.

Montagem da proteção do Raw

Feito para proteger o Raw em ambientes adversos, adicionando uma camada extra de proteção.

Trackunit

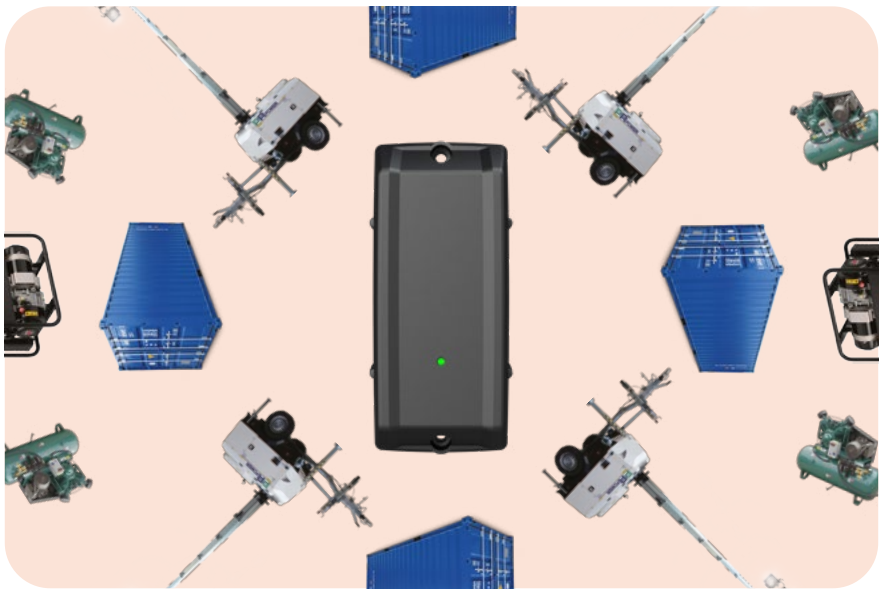

Guia de instalação do Trackunit **Spot**

Leitor de Cartões RFID

O leitor de cartões RFID USB é uma ferramenta fácil para ativar o acesso de cartão DualID RFID para os operadores.

Cartões DualID

O cartão RFID do DualID é uma forma fácil de controlar o acesso ao seu equipamento.

Relé à prova de salpicos

Usado quando necessário, para a interface Trackunit Raw para sinais ou controlos específicos de conecção de máquina.

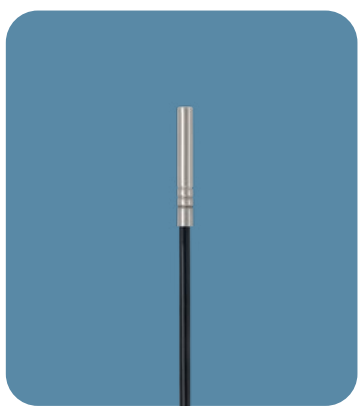

Sensor de temperatura

Conecte-se ao Raw para medir as condições de temperatura no seu ambiente.

Ferrite

Concebido e certificado para uso no Japão com os modelos TU-501 e TU600-x.

Cabo de alimentação

Soluções versáteis para ligar o Trackunit Raw a qualquer tipo de máquina.

Chave do DualID II

Feito para proteger o DualID II em ambientes adversos, adicionando uma camada extra de proteção.

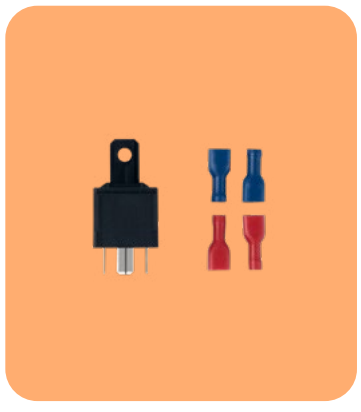

Relés padrão

Usado quando necessário, para a interface Trackunit Raw para sinais ou controlos específicos de conecção de máquina.

Ajuda aqui. Sempre que e como precisar.

Centro de ajuda

Instalação, ativação e informação de integração podem ser encontradas em help.trackunit.com

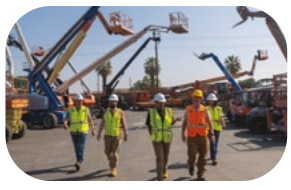

Sucesso do cliente

Entre em contacto com a nossa equipa de suporte experiente em support@trackunit.com

Ordem

Já sabe do que precisa? Faça a sua encomenda em trackunit.com

Trackunit Spot

Fortalecimento
Equipamento não alimentado

Uma plataforma

Adicione acessórios e material sem energia à mesma plataforma.

Uma vista

Monitorize o seu material e acessórios juntamente com a sua restante frota.

Um minuto

A instalação no local demora apenas um minuto.

Informações do produto

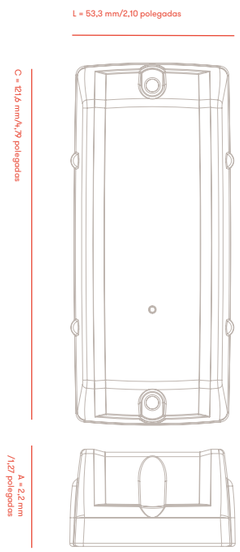

Visão geral

O Trackunit Spot é uma solução de telemática alimentada a bateria que fornece desempenho, durabilidade e flexibilidade para gerir a sua frota de equipamento, máquinas ou material não alimentado.

Dimensões

- Comprimento: 121,6 mm (4,79")
- Largura: 53,3 mm (2,10")
- Altura: 32,2 mm (1,27")
- Peso: 150 g (5,3 oz)

Especificações técnicas

- Rede: LTE-M1/NB-IoT
- Aprovações: CE, FCC/IC e PTCRB
- GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS
- Bateria: 3,6 V/2 × 3,6 Ah
- Capacidade: 4000 pings
- Temperatura: - 30 °C a + 60 °C (- 22 F a + 140 F)
- Classe Ambiental: IP66K, IP69K e UL94-V0
- Acelerómetro de 3 eixos

Incluído

- Spot 2
- 2 × Parafusos M4 (5/32")
- Guia do Utilizador

Compatível com

Raw

Kin

Instalação

Como instalar
Spot

1. Orientação da montagem

Para tirar o maior proveito do Spot:

Montagem vertical

Monte o Spot verticalmente com a antena virada para o céu. O LED na frente estará na parte inferior do dispositivo.

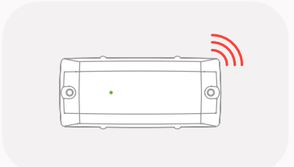

Montagem horizontal

Monte o Spot horizontalmente com a antena virada para o céu. O LED estará no lado esquerdo quando for montado corretamente.

2. Montagem

Instale o Spot inserindo os dois parafusos M4 (5/32") através dos orifícios de montagem e na superfície de montagem. Utilize uma chave de fendas TX20 (0,6 Nm) para apertar os parafusos M4; tenha cuidado para não apertar demasiado.

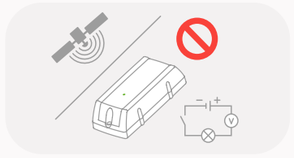

Local de montagem

Evite montar o Spot sob objetos metálicos ou ao lado de uma fiação elétrica.

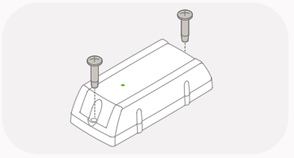

Montagem do parafuso

- **Orifício de montagem:** 4 mm (0,15")
- **Tipo de parafuso:** parafusos M4 (5/32")

3. Ativação

Remova o autocolante de ativação da frente do Spot e exponha-o a uma luz direta para acionar a ativação do dispositivo. Ative o Spot após a instalação ou após o processo de integração.

Nota: É necessário ativar o Spot antes de transmitir dados.

Remova o autocolante de ativação que cobre o sensor de luz.

O indicador LED na frente do Spot irá piscar a verde, indicando que o dispositivo está ativo.

Utilize o Trackunit Manager para configurar quantas vezes o Spot transmite um local atualizado (a predefinição é de uma vez por dia).

Nota: Durante o processo de ativação, o indicador LED do Spot pode demorar até 3 segundos para começar a piscar.

Trackunit Spot

Como utilizar
Spot

Conheça o Trackunit Spot, um dispositivo de telemática alimentado a bateria que rastreia o seu material.

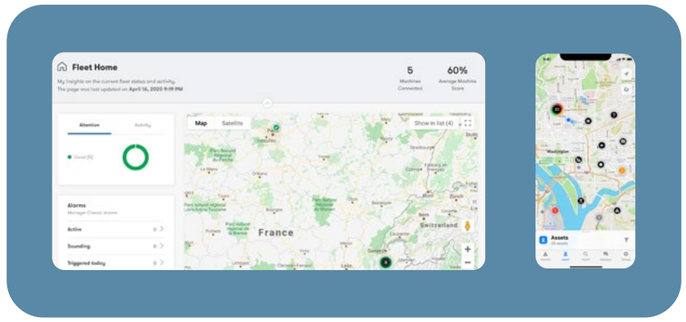

Monitorize o seu equipamento 1, 2, 3 ou 4 vezes por dia ou até mesmo a cada segundo, a escolha é sua.

Ative a deteção de movimento para que nunca tenha de se preocupar com roubos ou utilizações não autorizadas.

Ative o recurso de rastreamento, permitindo que siga e localize o seu material.

Ajuda aqui, sempre que precisar.

Centro de ajuda

Instalação, ativação e informação de integração podem ser encontradas em help.trackunit.com

Sucesso do cliente

Entre em contacto com a nossa equipa de suporte experiente em support@trackunit.com

Ordem

Já sabe do que precisa? Faça a sua encomenda em trackunit.com