

探しているアクセサリを見つける



TU700 シールドマウント

追加の保護レイヤーにより、過酷な環境下でRawを保護します。




Trackunit Beam 設置ガイド




RFIDカードリーダー

USB RFIDカードリーダーは、オペレーターのK300 RFIDカードとDualID RFIDカードへのアクセスを有効化する使いやすいツールです。

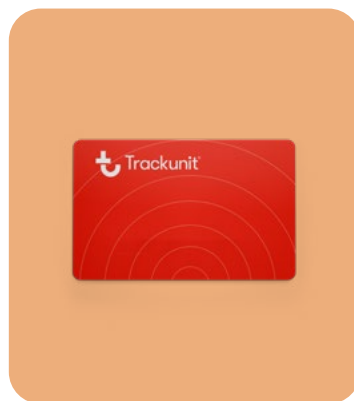


Trackunit RFIDカード

RFIDカードを使えば、K300またはDualIDを通じた建設機器へのアクセスを簡単に制御できます。

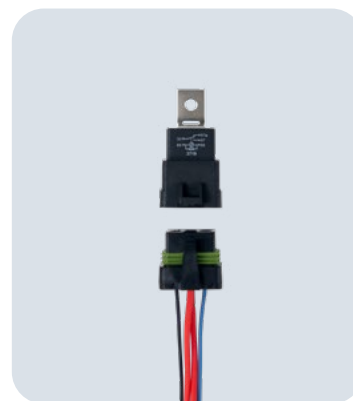

防滴リレー

必要に応じて、Trackunit Rawを特定の機器 (車両) の配線信号や制御装置に接続するために使用します。

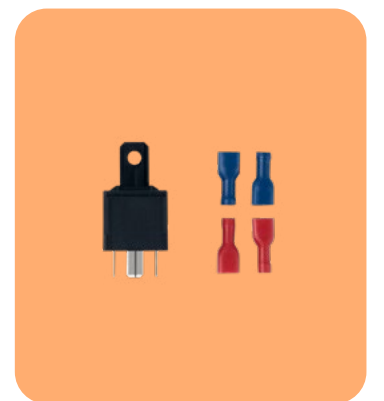

標準リレー

必要に応じて、Trackunit Rawを特定の機器 (車両) の配線信号や制御装置に接続するために使用します。



フェライト

TU600およびTU700モデル用に設計され、日本での使用が認証されています。



電源ケーブル

Trackunit Rawをあらゆるタイプの機器 (車両) に接続するための多用途なソリューションです。



キーパッドブラケット

追加の保護レイヤーにより、過酷な環境下でK300とDualID IIを保護します。

必要な時に、最適な方法で お客様をサポート



ヘルプセンター

取り付け、アクティベーションおよびオンボーディング情報は help.trackunit.com をご覧ください。



カスタマーサクセス

当社の経験豊富なサポートチームにお問い合わせください。
supportapj@trackunit.com



注文

すでに必要なものがおわりの場合は、trackunit.com でご注文いただけます。

Trackunit GW200

Bluetooth[®]サイト マネージャー



最大400mの通信範囲

GW200のロングレンジが、機材を常に確実にカバーします。



設置が簡単

Trackunit Verifyを使用して、設置から動作確認まで一括で行えます。




Wi-Fi

ネットワークにシームレスに接続し、データを即時転送します。クラウドサービスにもアクセス可能です。


製品図

幅 = 175 mm / 6.89インチ

奥行 = 77 mm / 3.03インチ

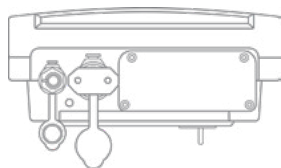

高さ = 232 mm / 9.13インチ

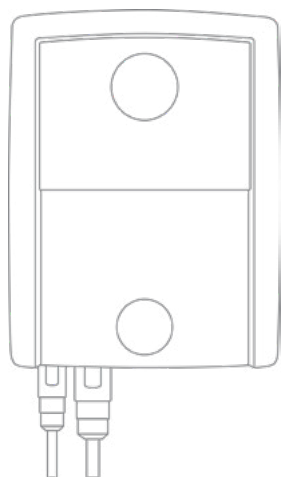

概要

Trackunit GW200は、すべてのBluetooth機能を統合し、現場のツールをIoTエコシステムに取り込むゲートウェイです。

製品寸法

- 高さ: 232mm (9.13インチ)
- 幅: 175mm (6.89インチ)
- 奥行き: 77mm (3.03インチ) [設置プレートを含む]
- 重量: 1100g (バッテリーを除く)
- バッテリー: 585g

技術仕様

- ネットワーク: LTE-M、NB-IoT w/ 2G GSM
- 認証: CE
- GPS: GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS
- AC電源電圧: 110V/230V (50/60Hz)
- DC電源電圧: 12V +/-10%
- バッテリー出力: 10.8V、7.8Ah、84Wh
- 動作温度: -20°C ~ +60°C
- 充電温度: -20°C ~ +40°C
- 保管温度: 0°C ~ 25°C (バッテリー寿命を最大限延ばすため)
- 対環境性能: IP65
- Bluetooth 5.0 (Low Energy対応)
- Wi-Fiワイヤレスネットワーク

同梱品

- Trackunit GW200
- バッテリー
- 取り付けキット
- 電源ケーブル (3m)
- 設置・安全ガイド

互換性のあるアクセサリ:

Kin

Kin




サードパーティ製
Bluetooth

取り付け

Beamの設置方法


1. 取り付け場所

GW200は、115/230Vacまたは外部バッテリー電源 (12Vdc) のどちらでも動作できます。

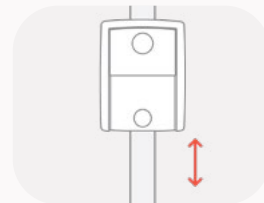


取り付け位置

GW200の最大400mの広い通信範囲を活かすため、ブラケットは中央の高い位置に取り付けてください。シリアル番号が外向きになるようにBeamを配置し、下部のLEDインジケータを遮らないようにしてください。

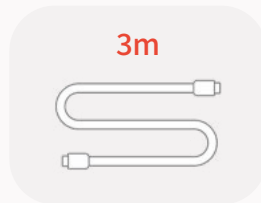

115/230Vac 電源ケーブル

GW200には長さ3mの電源ケーブルが付属しています。設置場所は、電源コンセントから3m以内、かつ地上から2m未満にしてください。

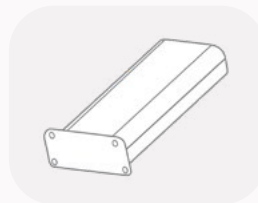


バッテリー

Trackunit GW200は、電源の確保が難しい建設現場でも使えるよう内部バッテリーを搭載しています。外部電源がない場合でも、平均的な送信回数で最大10日間稼働可能です。


2. ブラケットの取り付け

Trackunit GW200の取り付け方法は3通りあります。

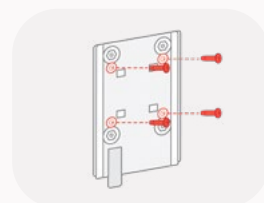


ネジ

ブラケット背面には4つの取り付けネジ穴があり、Trackunit GW200を壁に固定できます。ネジの長さは16 mm以上が必要です。

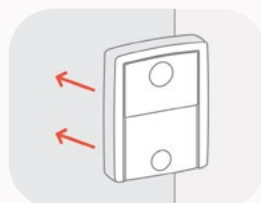

磁石

Trackunit GW200ブラケットを磁性のある面に取り付けると、強力な磁石がしっかりと固定します。悪天候や雨の中でも安心です。

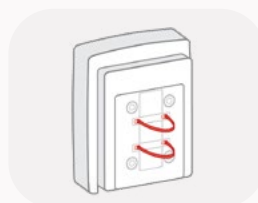


結束バンド

金属面が使えない場合でも、ブラケットには結束バンドを通せる部分があり、簡単に固定できます。

3. GW200の起動


GW200は、初めて電源を入れると自動的に起動します。

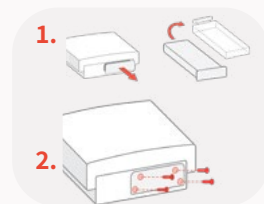

バッテリーの接続

GW200 バッテリーパックを接続する必要があります。


- バッテリーパックの梱包材 (袋と発泡材) を取り外して廃棄します。
- バッテリーパックを奥までしっかり差し込み、付属のネジ4本で固定します。

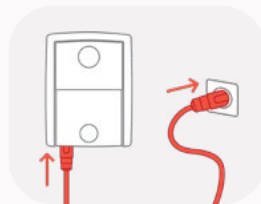

ケーブルの接続

付属の3mケーブルを使ってTrackunit GW200をコンセントに差し込みます。

または、別売りの12VDCアクセサリケーブルを使って外部バッテリーに接続することもできます。

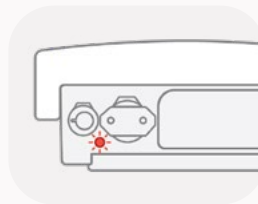


電源オン

GW200の電源を入れると、セルラー接続を使用してオンボーディングとアクティベーションが自動的に開始されます。アクティベーションの進行状況は、GoアプリまたはTrackunit Managerウェブアプリで確認できます。

Trackunit GW200

Beamの使用方法

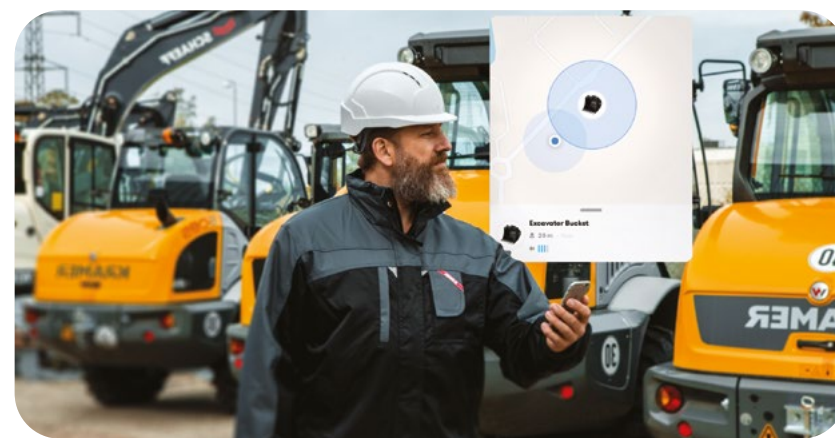

Trackunit GW200は、すべてのKinタグやサードパーティ製Bluetoothタグをトラッキングできるゲートウェイです。

30%

道具 (ツール) の年間購入総額の30%が盗難、紛失、破損によるものです。

10%

平均的な作業者は、道具 (ツール)、付属品またはアクセサリを探すのに勤務日の10%を費やしています。

21%

2016年に盗難されたり紛失したりした機材のうち、回収できたのはわずか21%でした。

GW200 LEDの動作

LEDモード	LEDの色	ステータス表示
緑色点灯		- バッテリーが完全に充電されている - 電源がオンになっている
オレンジ色点灯		- バッテリー充電中 - 電源がオンになっている
緑色点滅 (15秒ごと)		- バッテリー電源使用中 - 電源がオフになっている
赤色点滅 (15秒ごと)		- バッテリー電源使用中 - バッテリー残量が少ない - 電源がオフになっている
赤色点灯		- バッテリー充電中 - バッテリー残量が少ない - 電源がオンになっている

必要な時に、最適な方法で お客様をサポート



ヘルプセンター

取り付け、アクティベーション、およびオンボーディング情報はhelp.trackunit.comをご覧ください。



カスタマーサクセス

当社の経験豊富なサポートチームにお問い合わせください。supportapj@trackunit.com



注文

すでに必要なものがおわかりの場合は、trackunit.com でご注文いただけます。