Find det tilbehør, du leder efter.

Raw beskyttelseskasse

Designet til at beskytte Raw i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.

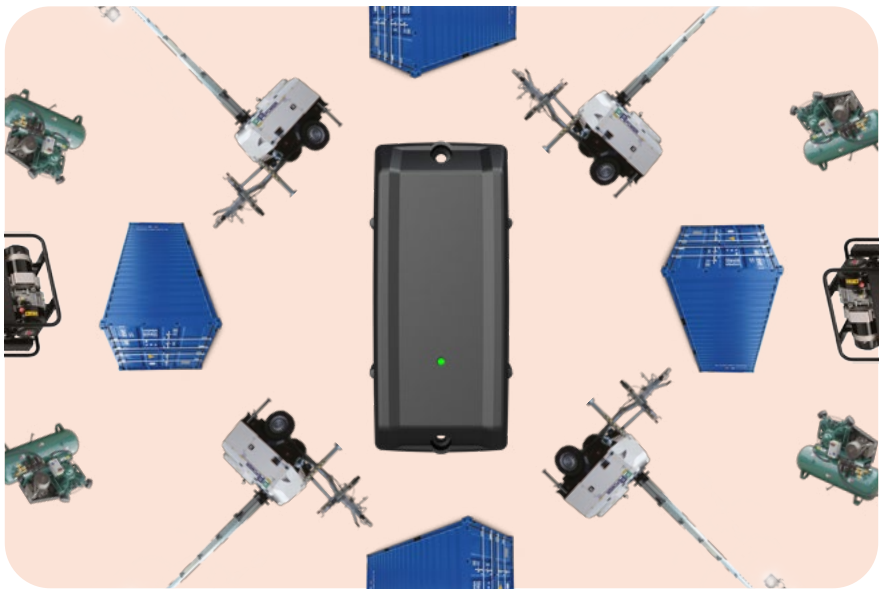

Installationsvejledning til Trackunit Spot

RFID-kortlæser

USB RFID-kortlæseren et nemt værktøj til aktivering af DualID RFID-kortadgang for operatørerne.

DualID-kort

DualID RFID-kortet er en nem måde at kontrollere adgangen til dit udstyr på.

Stænksikkert relæ

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw til specifikke maskinledningssignaler eller kontrolelementer.

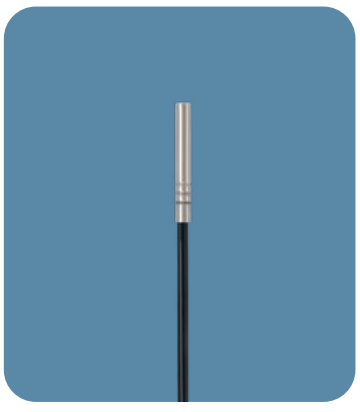

Temperatursensor

Forbindes til Raw for at måle temperaturforholdene i dit miljø.

Ferrite

Designet og certificeret til anvendelse i Japan sammen med modellerne TU-501 og TU600-x.

Strømkabel

Alsidige løsninger til at forbinde Trackunit Raw til alle typer maskiner.

DualID II-beslag

Designet til at beskytte DualID II i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.

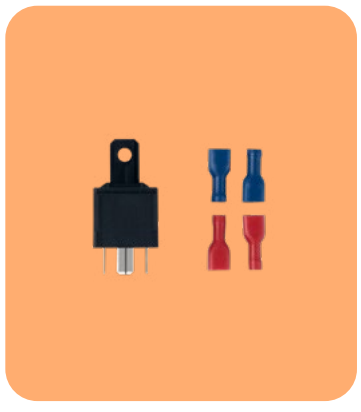

Standardrelæer

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw til specifikke maskinledningssignaler eller kontrolelementer.

Hjælpen er her. Uanset, hvornår og hvordan du har brug for den.

Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på: help.trackunit.com

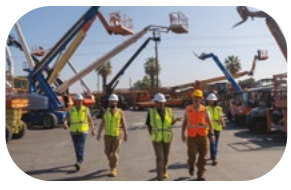

Support

Kontakt vores erfarne supportteam på: support@trackunit.com

Ordre

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre via trackunit.com

Trackunit Spot

Styrkelse af ikke-strømdrevet materiel

Én platform

Tilføj tilbehør og ikke-strømdrevet udstyr til samme platform.

Én visning

Spor dit materiel og tilbehør sammen med resten af din flåde.

Ét minut

Installér enheden på stedet på bare ét minut.

Produktoplysninger

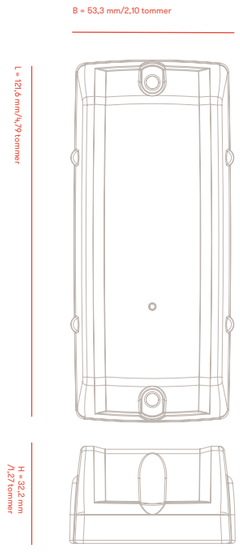

Overblik

Trackunit Spot er en batteridrevet telematikløsning, der sørger for god ydelse, holdbarhed og fleksibilitet i forhold til styring af din flåde af ikke-strømdrevet udstyr, maskiner eller materiel.

Mål

- Længde: 121.6 mm (4.79")
- Bredde: 53.3 mm (2.10")
- Højde: 32.2 mm (1.27")
- Vægt: 150 g (5,3 oz)

Tekniske specifikationer

- Netværk: LTE- M1/NB- IoT
- Godkendelser: CE, FCC/IC og PTCRB
- GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo og QZSS
- Batteri: 3,6 V/2 × 3,6 Ah
- Kapacitet: 4.000 pings
- Temperatur: - 30°C til + 60°C
- Miljøklasse: IP66K, IP69K og UL94-V0
- Accelerometer, 3 akser

Medfølger

- Spot 2
- 2 × M4-skruer (5/32")
- Brugervejledning

Kompatibel med

Raw

Kin

Installation

Sådan installeres Spot

1. Monteringsretning

Sådan får du mest muligt ud af Spot:

Lodret montering

Montér Spot lodret og således, at antennen peger opad. LED'en på forsiden vil være i bunden af enheden.



Vandret montering

Montér Spot vandret og således, at antennen peger opad. LED'en på forsiden vil være i venstre side ved korrekt montering.

2. Montering

Spot monteres ved at føre de to M4-skruer (5/32") igennem monteringshullerne og ind i monteringsoverfladen. Brug en TX20-skruetrækker (0,6 Nm) til at stramme M4-skruerne uden at overspænde.

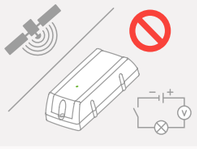

Monteringsposition

Undlad at montere Spot under metalobjekter eller ved siden af elektriske ledninger.

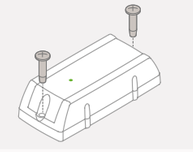

Montering med skruer

- **Monteringshul:** 4 mm (0,15 tommer)
- **Skruetype:** M4-skruer (5/32")

3. Aktivering

Fjern aktiveringsmærkaten fra forsiden af Spot, og udsæt enheden for direkte lys for at aktivere den. Aktivér Spot efter installationen eller onboarding-processen.

Bemærk: Du skal aktivere Spot, før systemet kan sende data.

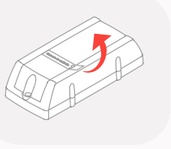

Fjern aktiveringsmærkaten, der dækker lyssensoren.

LED-indikatoren på forsiden af Spot blinker grønt, hvilket indikerer, at enheden er aktiv.

Brug Trackunit Manager til at konfigurere, hvor ofte Spot skal sende en opdateret position (standard er én gang om dagen).

Bemærk: Under aktiveringsprocessen kan det tage op til 3 sekunder, før LED-indikatoren på Spot begynder at blinke.

Trackunit Spot

Sådan bruges Spot

Velkommen til Trackunit Spot - en batteridrevet telematikenhed, der sporer dit udstyr.

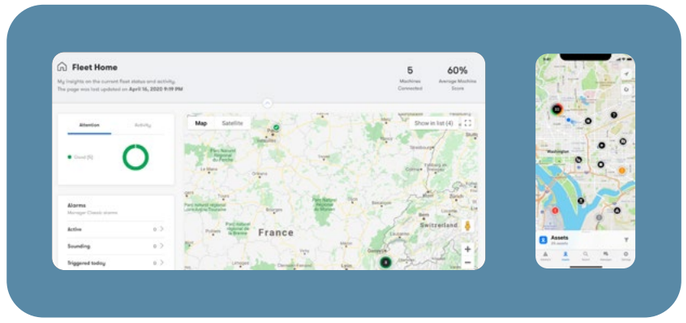

Spor dit udstyr 1, 2, 3 eller 4 gange hver eller hver anden dag – valget er dit.

Undgå tyveri og uautoriseret brug ved at aktivere bevægelsesregistreringen.

Slå sporingsfunktionen til, så du kan følge og finde dit udstyr.

Hjælpen er der, når du har brug for den.

Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på: help.trackunit.com

Support

Kontakt vores erfarne supportteam på: support@trackunit.com

Ordre

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre via trackunit.com